

SMART

ZALA

(Smart TV)

Руководство пользователя


Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
ТВ-КАНАЛЫ	6
ИЗБРАННОЕ	9
ПОИСК	12
НАСТРОЙКИ	13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом работы необходимо:

1. Включить телевизор;
2. Удостовериться, что телевизор имеет доступ в сеть интернет;
3. Убедиться, что в настройках телевизора «Страна использования Смарт ТВ» выбрана **Беларусь** (для телевизоров LG: Настройки\Установки\Страна использования Смарт ТВ);
4. Установить Приложение ZALA с SmartWorld (для телевизоров LG) или Samsung Apps (для телевизоров Samsung);
5. Найти иконку Приложения ZALA  в перечне установленных программ и выбрать ее;
6. Ввести Логин и Пароль.

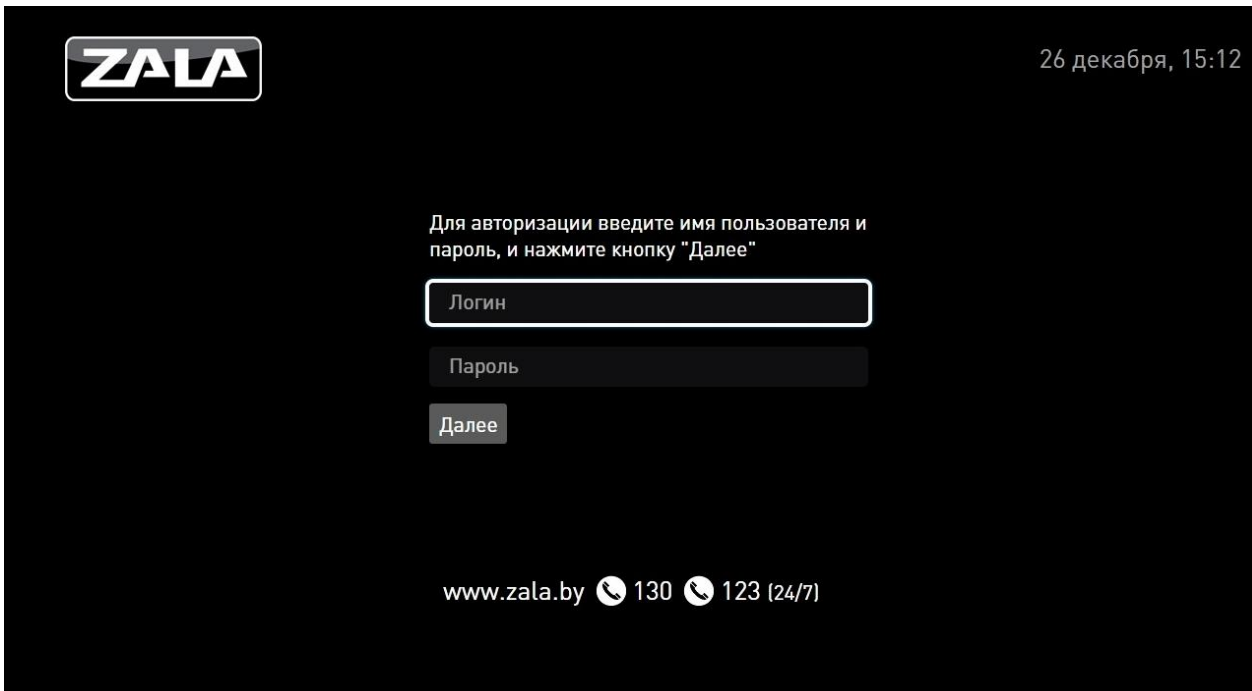

ZALA 26 декабря, 15:12

Для авторизации введите имя пользователя и пароль, и нажмите кнопку "Далее"

Логин

Пароль

Далее

www.zala.by ☎ 130 ☎ 123 (24/7)

Рисунок – Страница авторизации

При условии правильности подключения, настроек, логина и пароля загружается интерактивное меню (**EPG - электронный телевизионный гид**).



Рисунок – Страница загрузки

Интерактивное меню позволяет выбирать каналы телепередач, просматривать программу и выбирать телепередачи для просмотра.

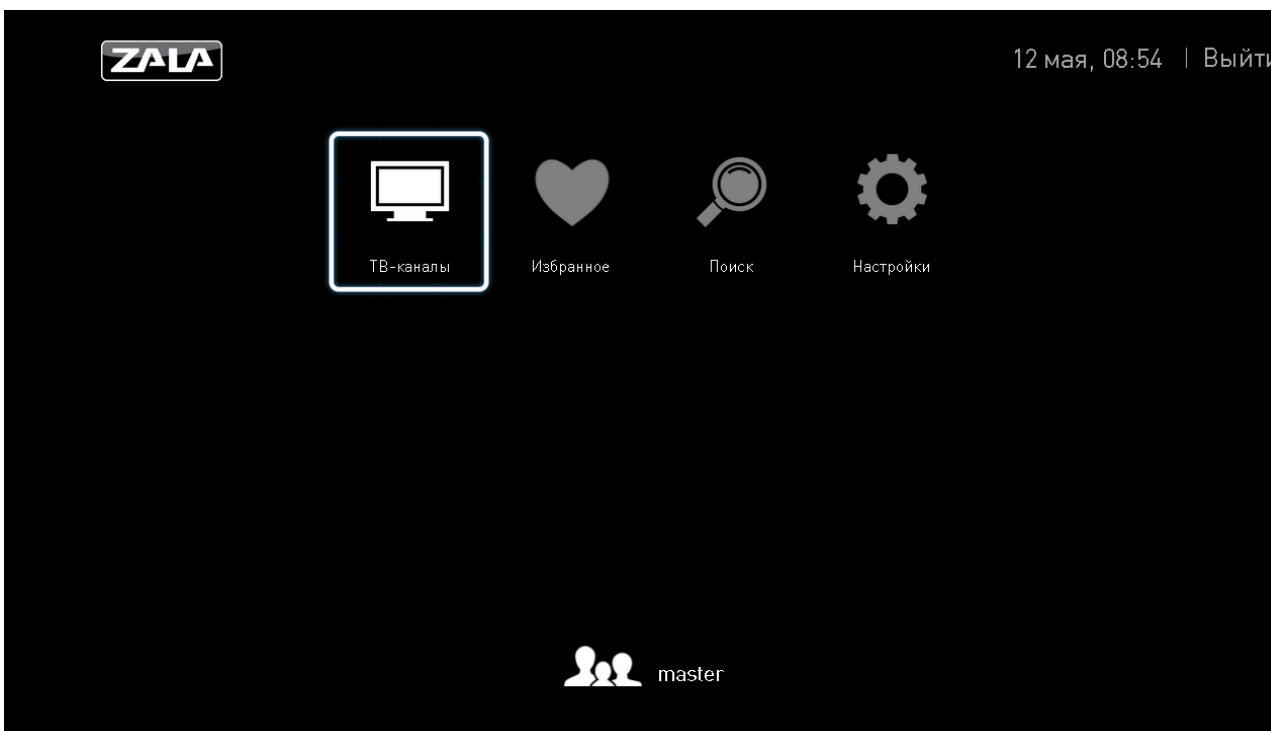


Рисунок – Главное меню

Главная страница **интерактивного меню** состоит из следующих разделов:

- **ТВ-каналы** – основной сервис ZALA, обеспечивает просмотр телевизионных каналов.
- **Избранное** – позволяет осуществлять быстрый переход к телепередачам, которые Вы заранее добавили в папку «Избранное».
- **Поиск** – функция, позволяющая проводить поиск контента.
- **Настройки** - раздел, содержащий пользовательские настройки, справочную информацию.

ТВ-КАНАЛЫ

Меню **ТВ-каналы** позволяет просматривать программу телепередач, описание телепередач, выбирать каналы и телепередачи для просмотра и записи.

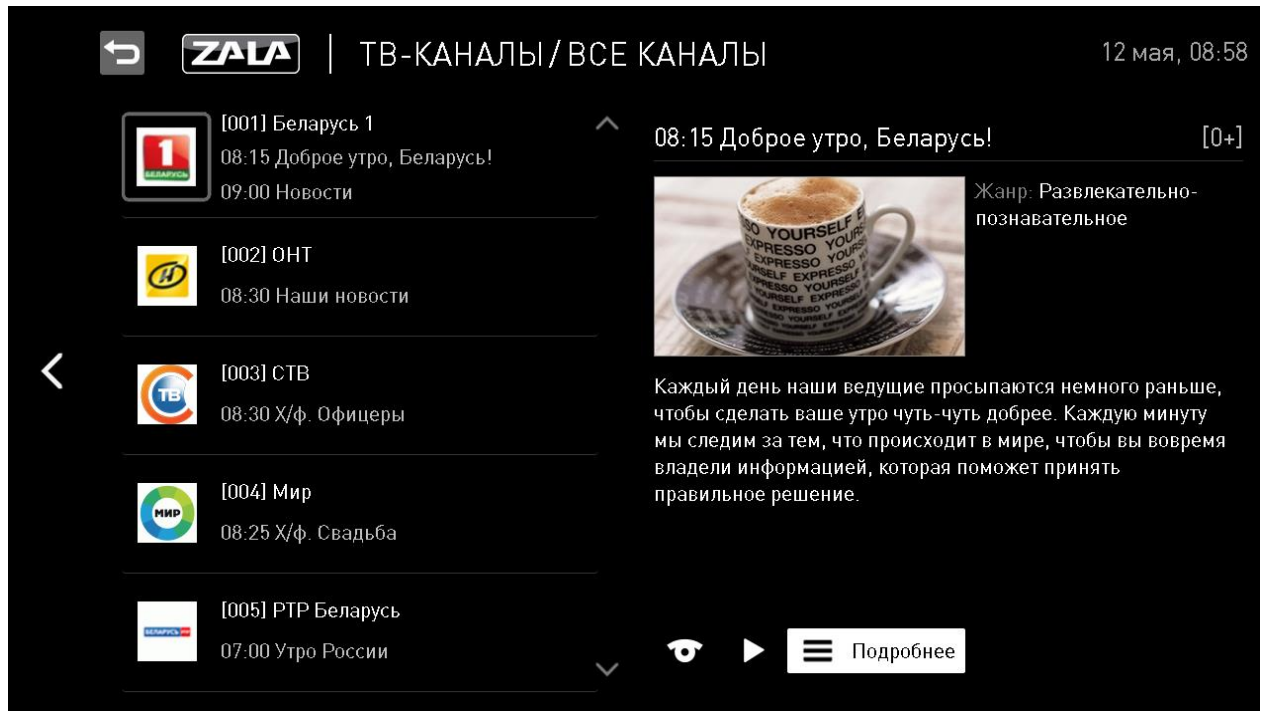


Рисунок – ТВ-каналы

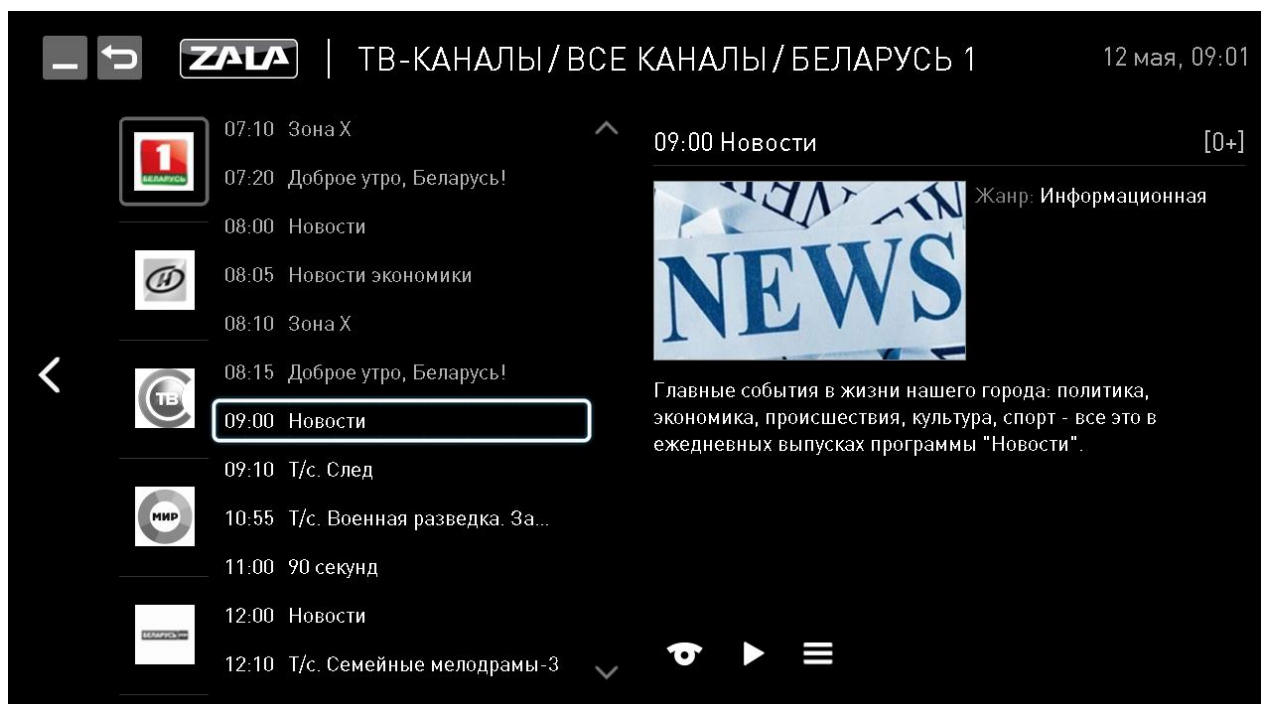





Рисунок – Выбор телеканала

1. Выберите канал для просмотра, нажав клавишу «ОК» на выбранном телеканале.
2. В левой части экрана расположена программа передач по выбранному каналу, передвижение по которому возможно с помощью клавиш «вверх»/«вниз».
3. В правой части расположено Описание передачи и подменю навигации, перейти на которое можно с помощью клавиши «влево».

3.1  - запуск передачи «с начала».

3.2  - запуск передачи в реальном времени.

3.3  - постановка передачи на запись (доступна только для будущих передач на канала, где такая возможность имеется).

3.4  - установка функции напоминания (доступно только для будущих передач).

3.5  - описание передачи.



Рисунок – Полноэкранный режим

4. Запустить передачу можно либо при помощи кнопки «ОК», либо выбрав один из пунктов подменю (3.1 или 3.2).
5. Вы можете посмотреть то, что идет в данный момент времени, можете перемотать на начало, используя клавиши «<<<» и «>>>».
6. Выбрав в электронной программе телепередач ранее транслируемую программу, вы можете посмотреть ее (если она доступна в записи, о чем свидетельствует иконка  напротив телепередачи). При этом в правом верхнем углу появится иконка .
7. А также посмотреть наименования телепередач, которые будут идти в будущем.
8. Переход в основное меню проводится кнопкой «Back» или «Exit» на пульте дистанционного управления, при этом выбранная ранее передача будет проигрываться в фоне. Для остановки передачи используется клавиша «» на пульте дистанционного управления.

ИЗБРАННОЕ

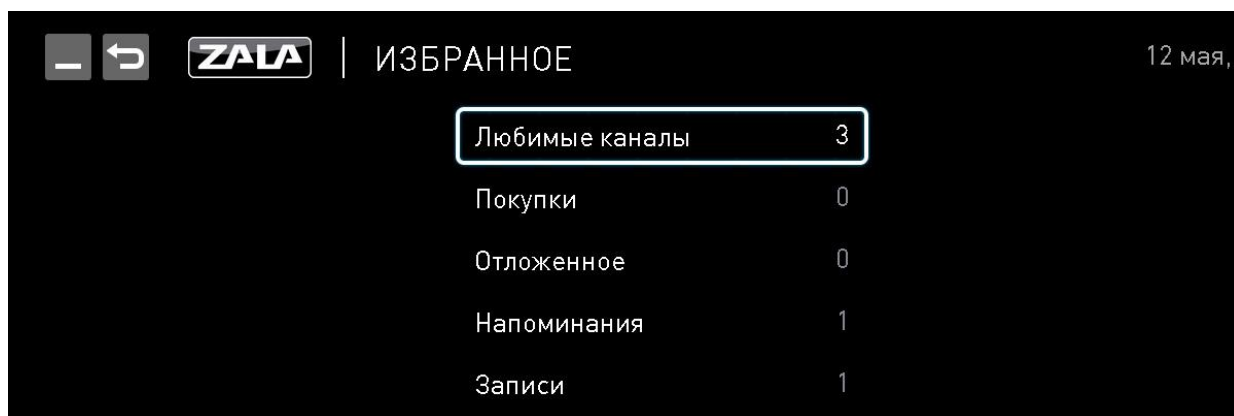




Рисунок – Меню Избранное

Страница «**Избранное**» состоит из следующих разделов:

- **Любимые каналы** - подраздел, содержащий информацию о телеканалах, которые были добавлены в Избранное, нажатием иконки  из меню Настройки/Сортировка каналов. Удалить телеканалы из Избранного можно, нажав иконку .

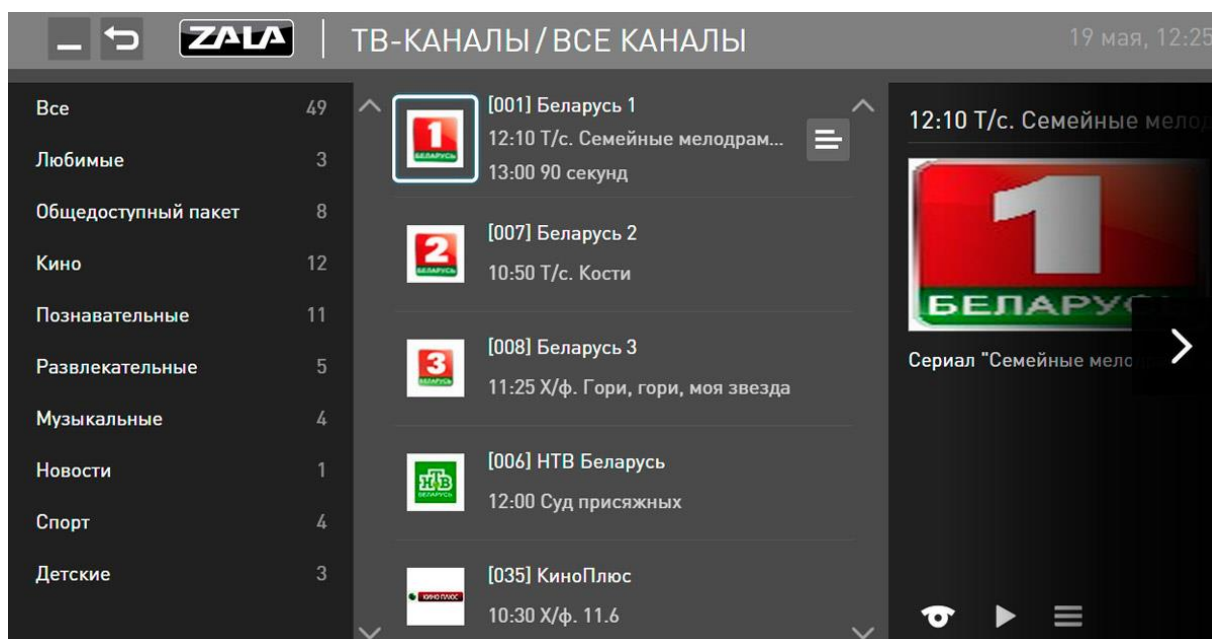


Рисунок – Любимые телеканалы. Боковое меню

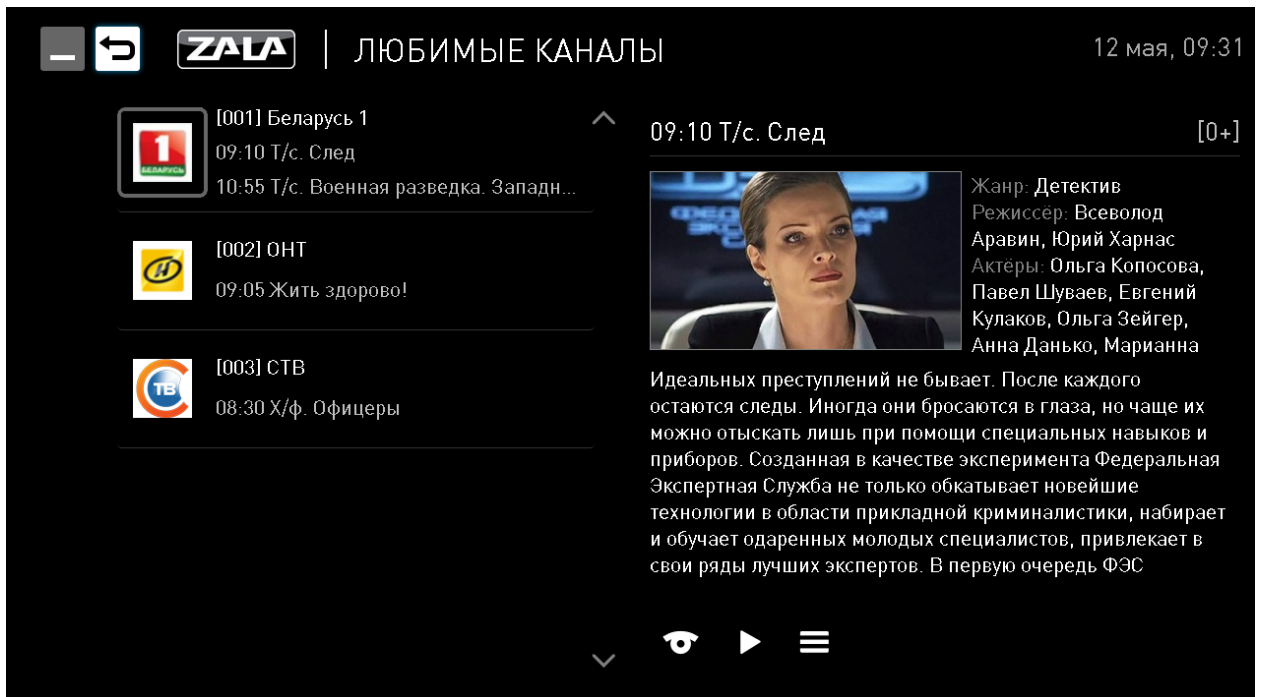




Рисунок – Любимые телеканалы. Избранное

- **Напоминания** – подраздел, содержащий информацию о телепередачах, которые были отмечены для напоминания. Установить напоминание о начале телепередачи можно иконкой , снять напоминание - . Приложение за 5 минут до начала напомнит о приближающихся телепередачах и не позволит их пропустить.

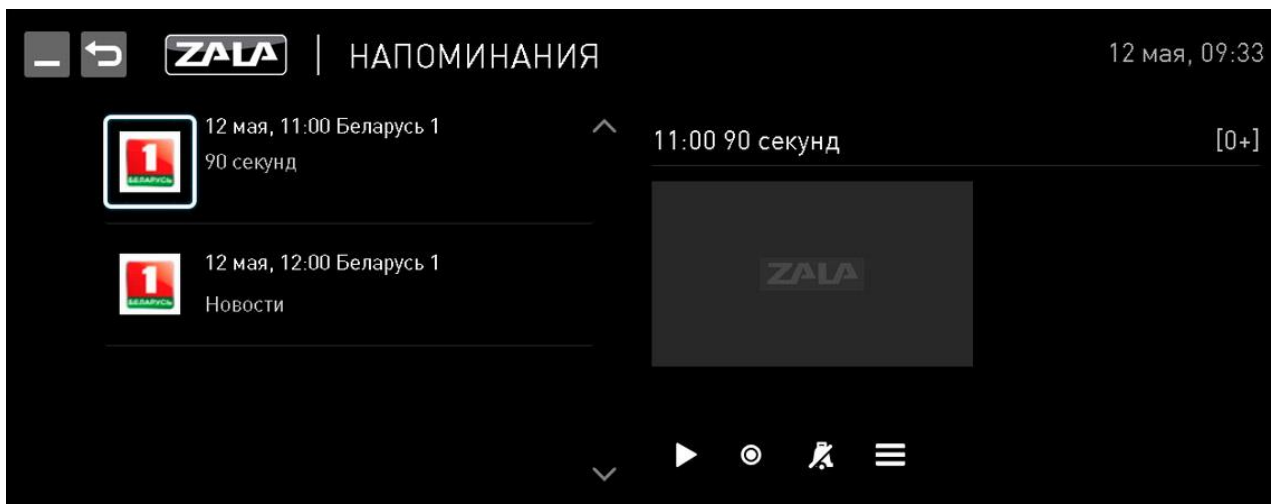


Рисунок – Напоминания. Перечень выбранных телепередач

- **Записи** - подраздел, содержащий информацию о поставленных на запись телепередачах.

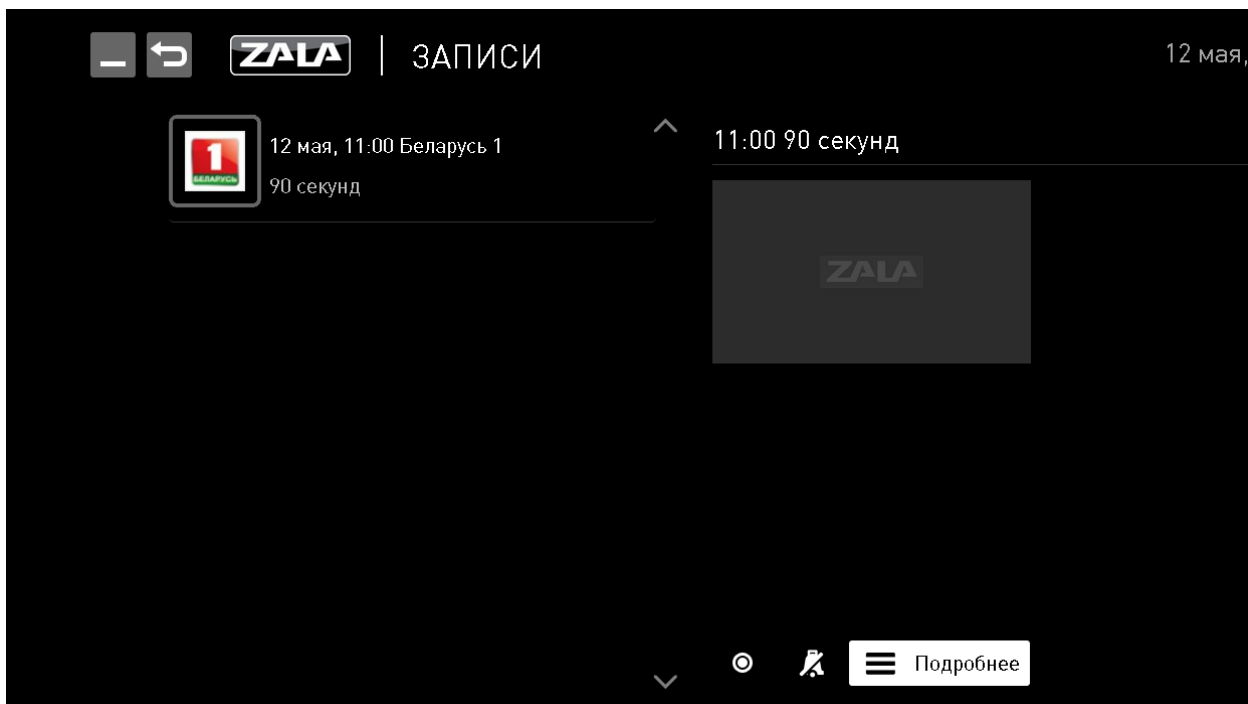




Рисунок – Записи

Постановка на запись осуществляется иконкой ,
снятие с записи - . Телепередачи, неразрешенные к записи, иконки записи не имеют.

ПОИСК

Для поиска телепередачи можно воспользоваться иконкой «Поиск» из главного меню. В поисковой строке ввести ключевое слово для поиска.

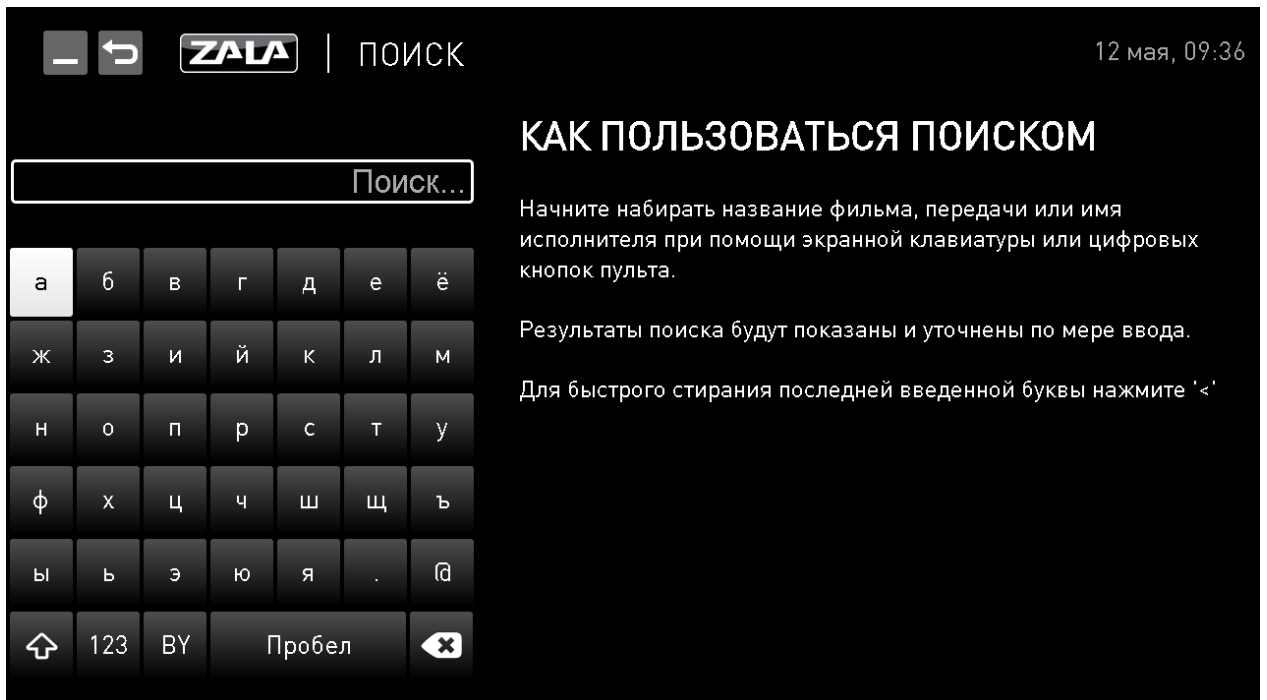


Рисунок – Поиск

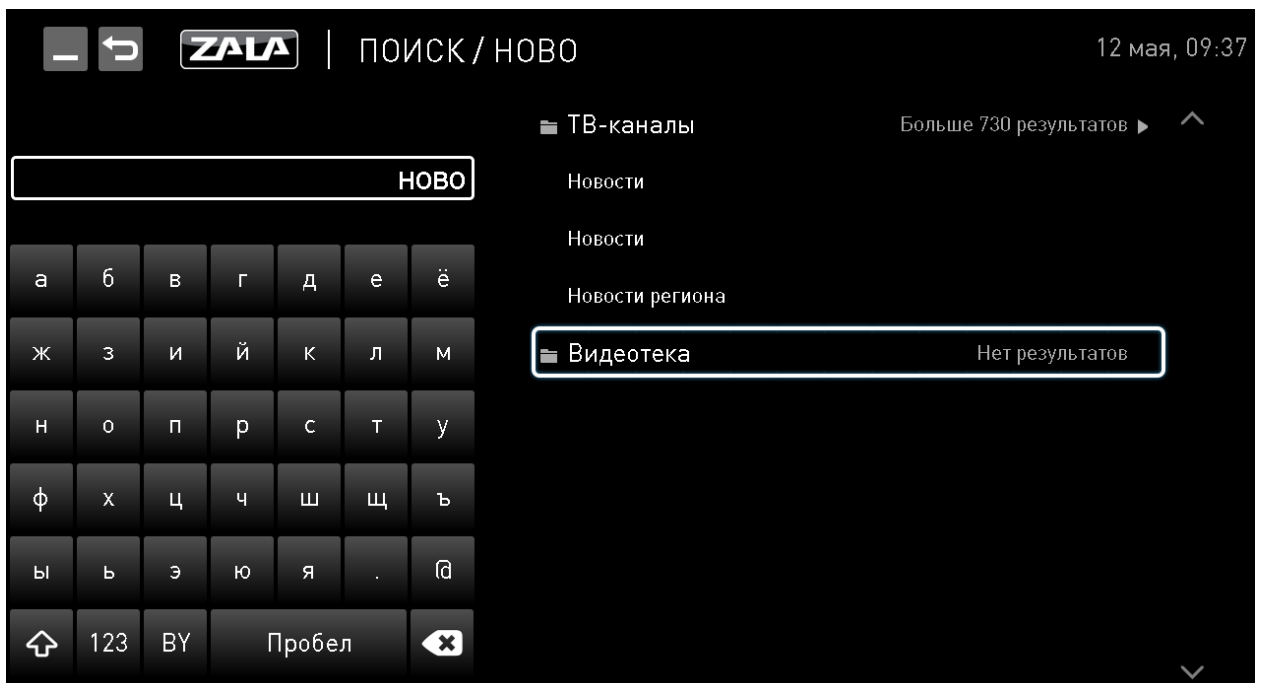


Рисунок – Поиск новостей

НАСТРОЙКИ

Страница «**Настройки**» состоит из следующих разделов:

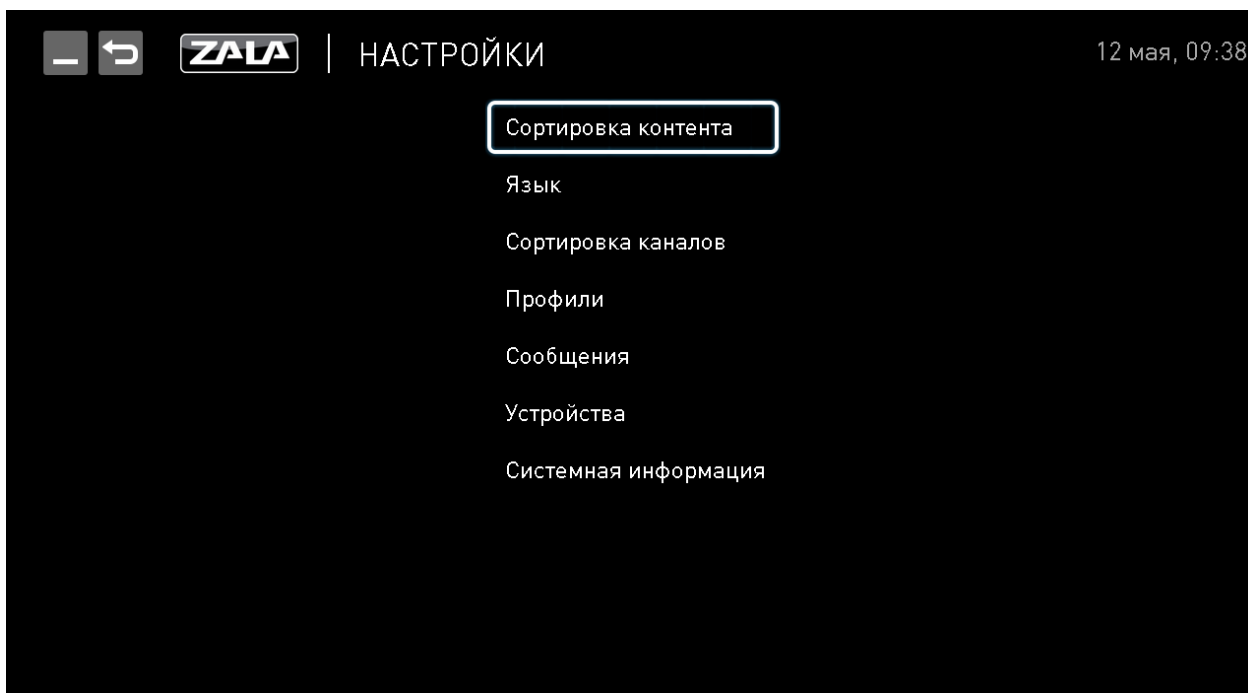




Рисунок – Настройки

- **Сортировка Контента** – подраздел, который позволяет производить сортировку контента, а именно: по имени или по рейтингу. Для выбора нажмите на иконку  напротив нужной настройки.

- **Язык** - подраздел, содержащий информацию о языке интерфейса. К выбору доступны три языка: русский, белорусский, английский. Для выбора языка нажмите на иконку  напротив нужного языка.

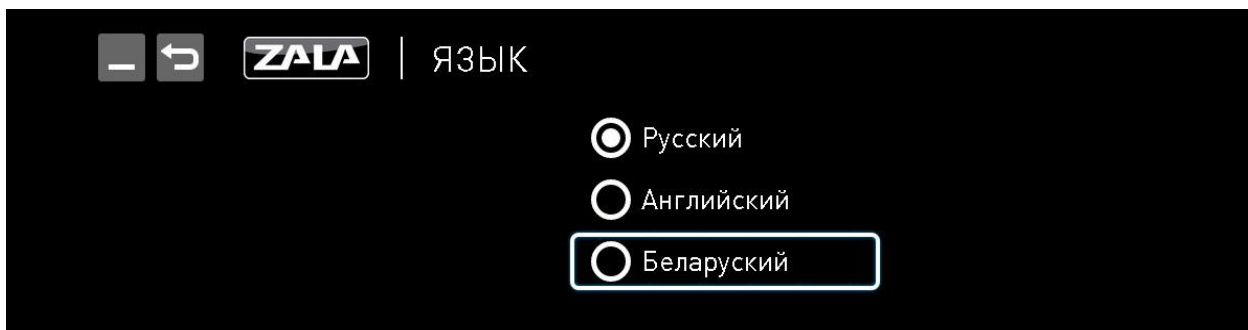



Рисунок – Выбор языка

- **Сортировка каналов** – подраздел, который позволяет производить сортировку каналов при их отображении в

меню «ТВ-каналы» (иконка ), добавлять канал в Избранное (иконка ) , отключать возможность перемещения (иконка ) , заблокировать просмотр телеканала, при этом телеканал не будет отображаться в меню «ТВ-программы» (иконка ) для Профиля, под которым пользователь блокирует телеканалы. Если необходимо запретить доступ к некоторым каналам только для определенных пользователей, необходимо использовать функционал «Родительского контроля» в настройках Профилей.

Каналы, добавленные в категорию «Избранное», отмечаются иконкой .

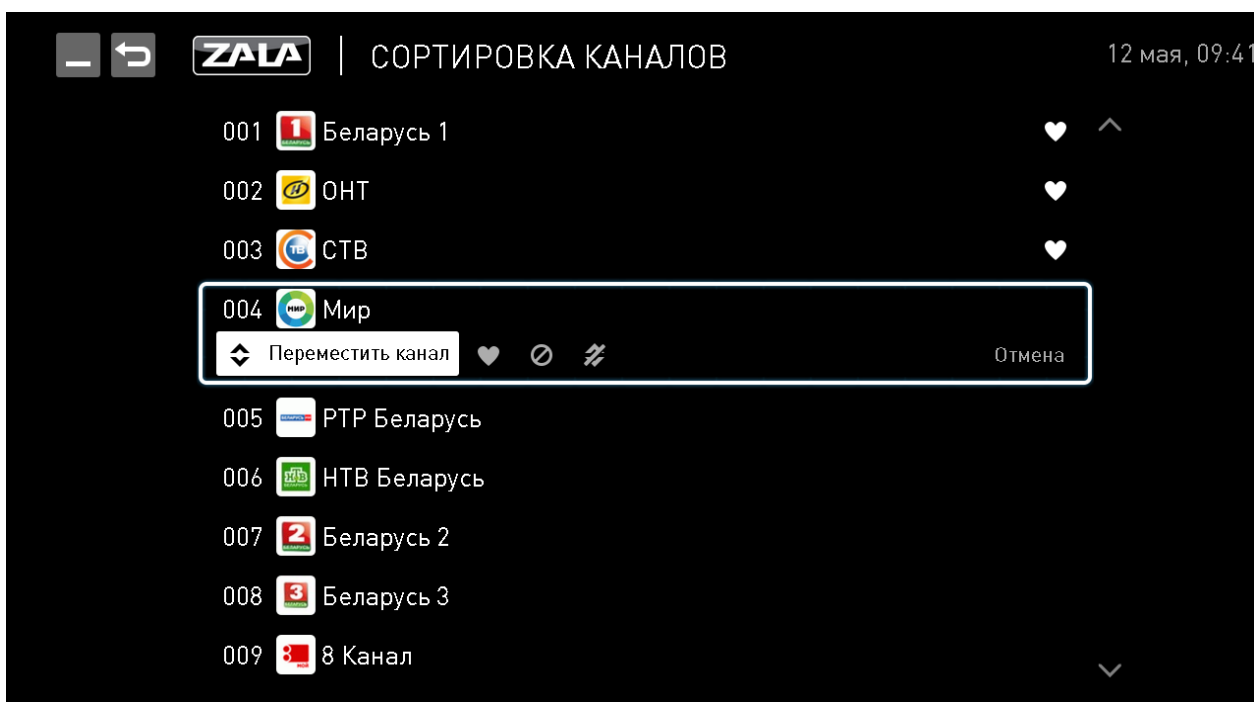


Рисунок – Сортировка каналов

- **Профили** - подраздел, содержащий информацию о профиле пользователя.

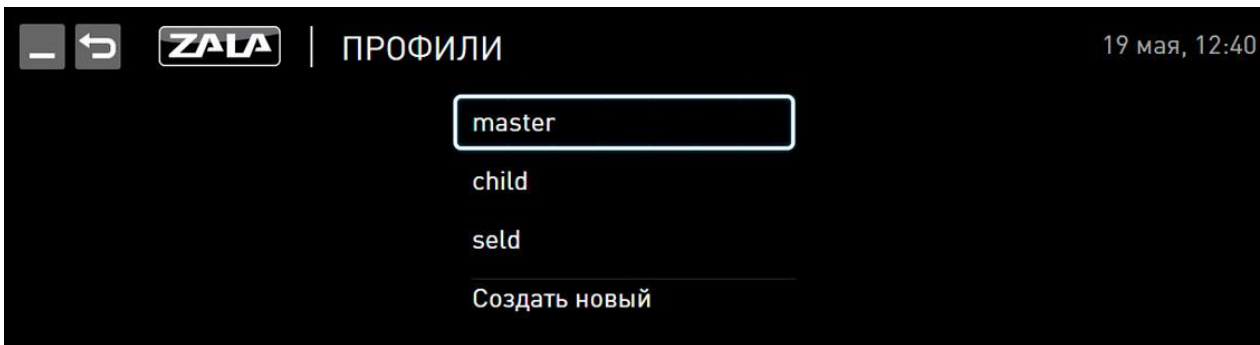


Рисунок – Настройки. Профили

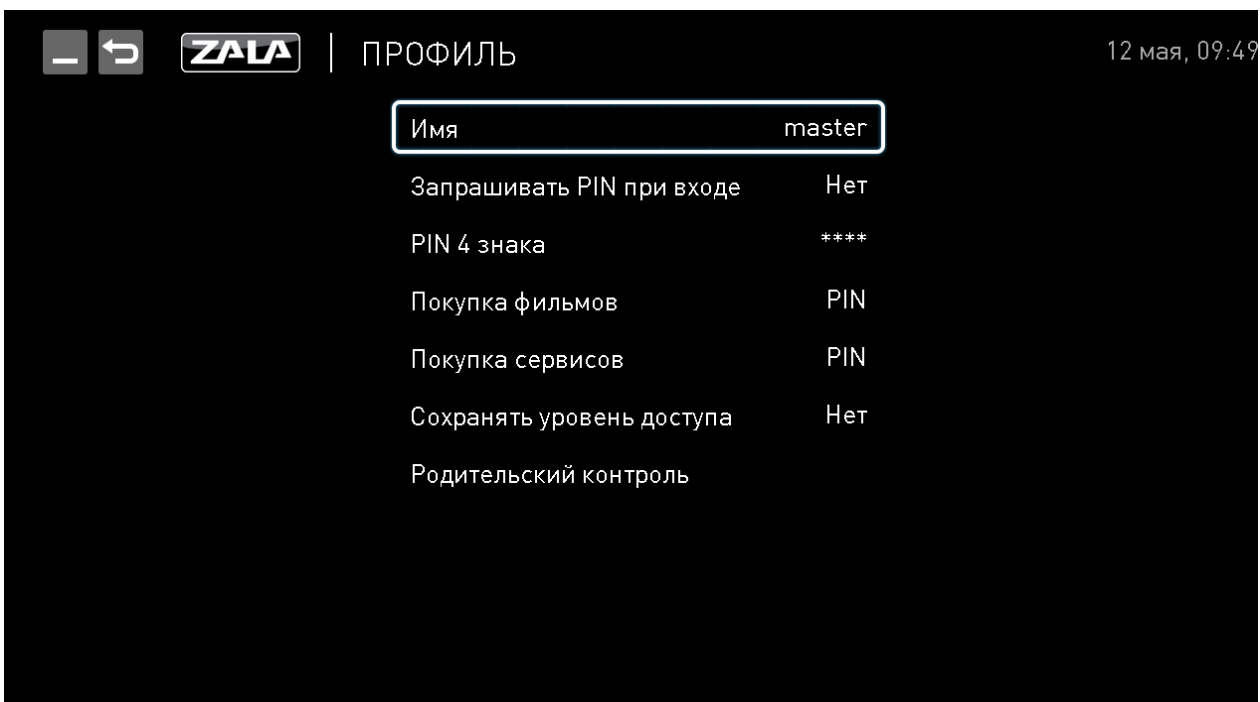


Рисунок – Настройки. Профиль Master

Имя профиля – имя, отображаемое в главном меню;

«**Запрашивать PIN при входе**» - Вкл/Откл запрос PIN-кода при смене профиля из окна главного меню. Данный функционал целесообразен в случае, когда создано несколько профилей с различным уровнем доступа и различным перечнем доступных каналов. Для смены профиля (например, с профиля с ограниченным уровнем доступа «16+» на профиль с полным доступом) будет запрошен PIN-код, настроенный ранее;

«**PIN 4 знака**» - значение PIN-кода устанавливает пользователь (**PIN-код по умолчанию «0000»**);

«**Покупка фильмов/Покупка сервисов**» - Вкл/Откл запрос PIN-кода при заказе дополнительных сервисов (при их наличии).

«Сохранять уровень доступа» - запомнить введенный однократно PIN-код на все время сессии;

«Родительский контроль» - функция ограничения доступа к контенту для несовершеннолетних детей. Состоит из двух подменю:

Максимальный уровень доступа - для настройки допустимого уровня доступа используются следующие возрастные ограничения: 0+, 3+, 6+, 12+, 16+, 18+. Уровень доступа для каждого канала/телепрограммы устанавливает правообладатель телеканала.

В зависимости от выбранного уровня доступа будет осуществляться запрет доступа к контенту с более высоким уровнем, с учетом определенного поставщиком на данном канале/телепередаче.

Передачи/Каналы с уровнем доступа выше, чем установлен в данном пункте, будут заблокированы (т.е. при установленном ограничении 12+, контент с уровнем доступа 16+ и 18+ будет недоступен).

Доступ к каналам – установка разрешения на доступ к каналу под настраиваемым профилем.

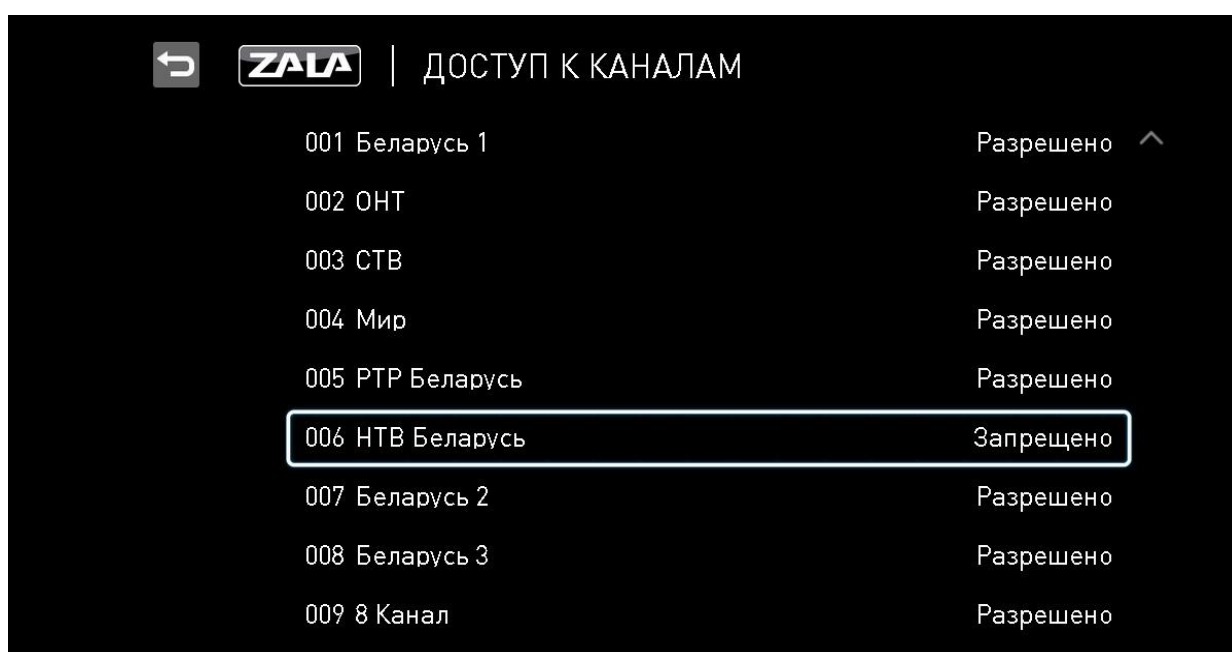


Рисунок – Настройки. Родительский контроль. Доступ к каналам

Выбор профиля доступен из главного меню. При этом активный профиль отображается более светлым шрифтом. При смене профиля может потребовать ввод PIN-кода, в случае, если такая функция на данном профиле активирована. Установка PIN-кода проводится под профилем «Master» из пункта меню «Настройки» для каждого выбранного профиля.

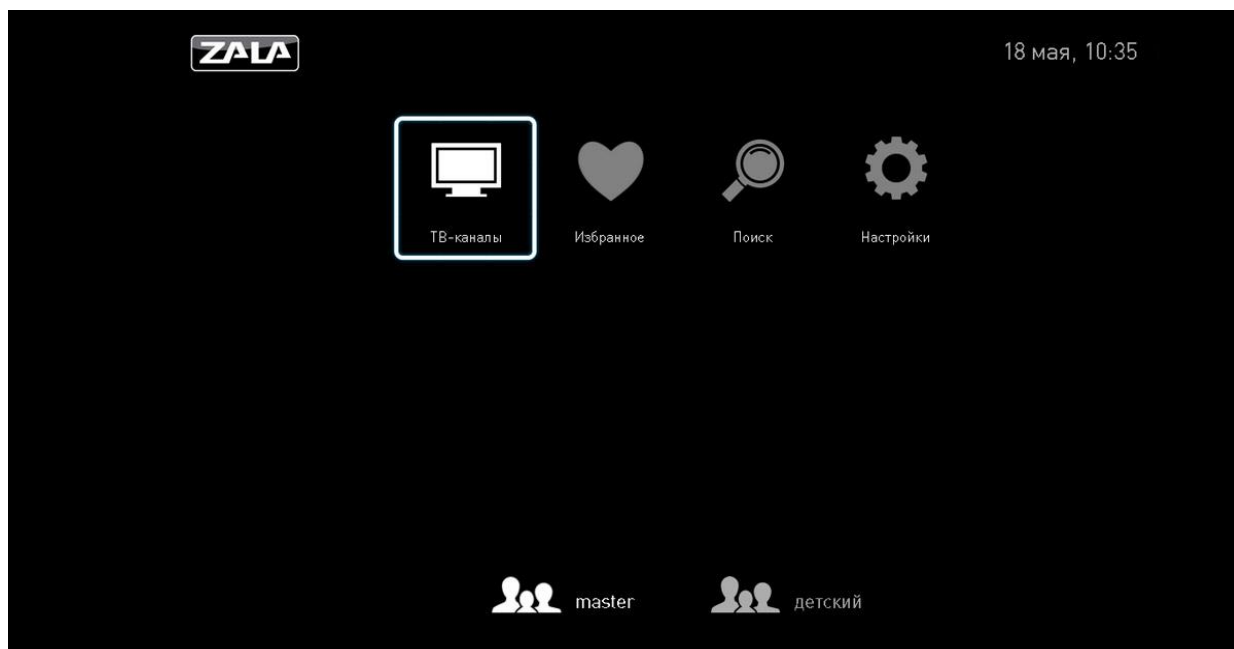


Рисунок – Главное меню. Активный профиль «master»

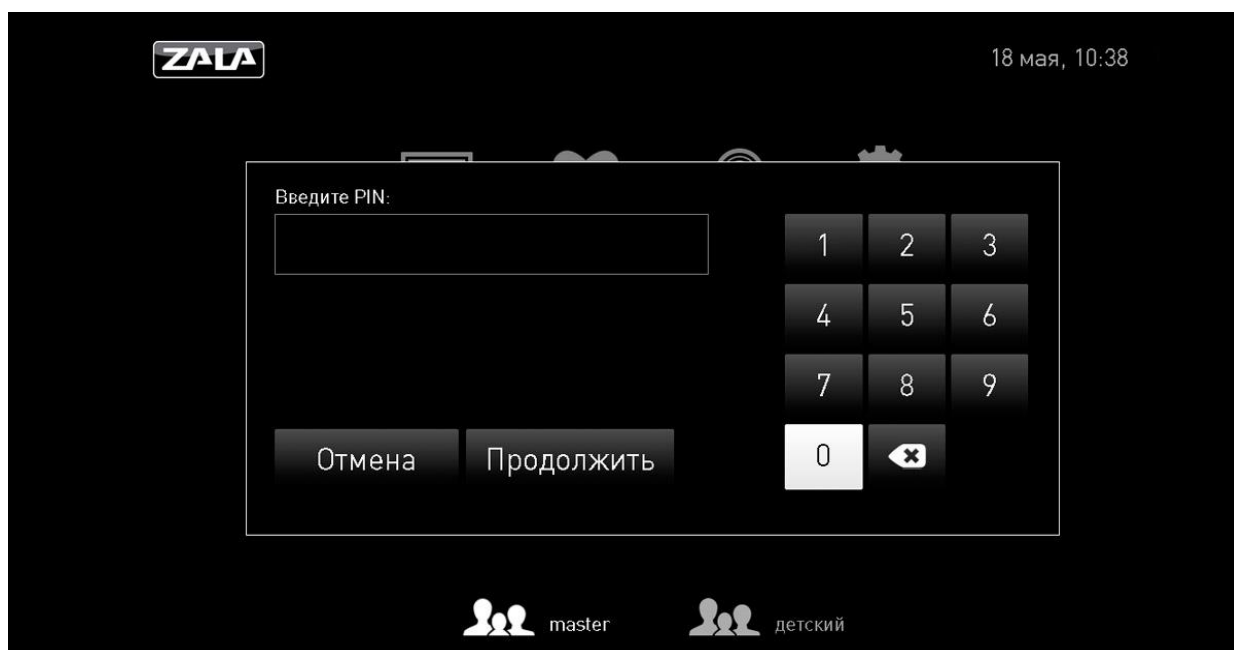


Рисунок – Запрос PIN-кода при смене профиля

Внимание! Родители несут полную ответственность за доступ детей к нежелательным передачам и каналам и должны самостоятельно контролировать их.

- **Сообщения** - подраздел, содержащий информацию о сообщениях Оператора.

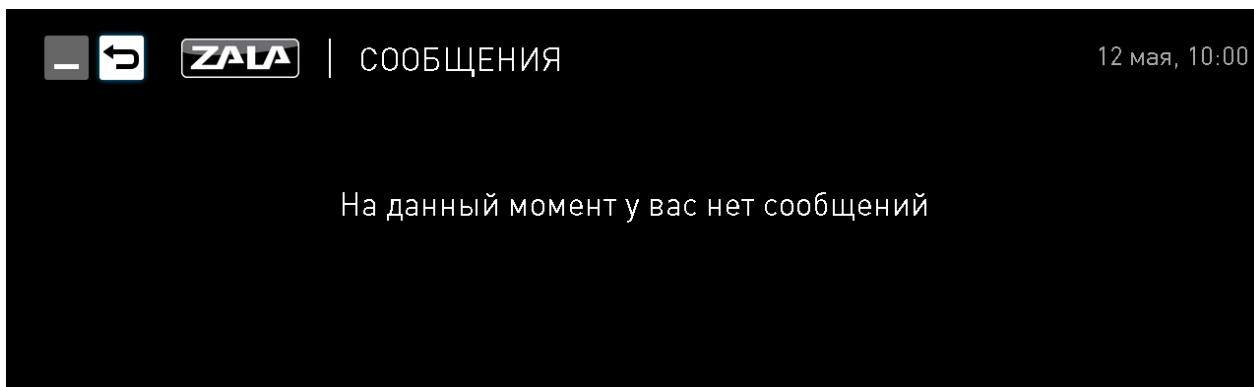



Рисунок – Просмотр сообщений

- **Устройства** – подраздел, содержащий информацию обо всех устройствах, использующих данную учетную запись. Если Вы хотите удалить Вашу учетную запись с устройства, необходимо найти его в приведенном перечне и нажать иконку  напротив используемого устройства.
- **Системная информация** – подраздел, содержащий информацию о версии приложения, идентификаторе используемого устройства (UID номер) и учетной записи(логине) абонента («Номер аккаунта»). Данная информация может быть полезна при обращении в службу технической поддержки.

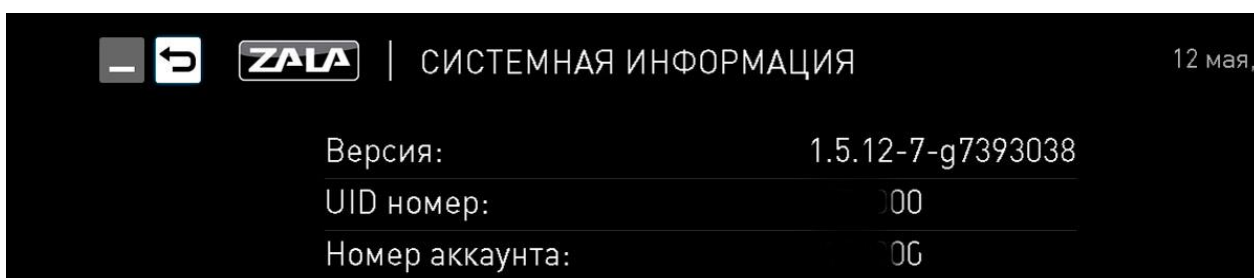


Рисунок – Системная информация

При возникновении технических проблем, связанных с предоставлением услуги «ZALA», необходимо обратиться в службу технической поддержки по телефонам 123.