



Настройка беспроводного соединения (wifi) на модеме TS4224 (xPON).

Первоначальные Имя пользователя и Пароль, используемые для входа в настройки модема, названия сетей Wi-Fi, а также пароли к ним, находятся на обратной стороне модема.

Первоначальные Имя пользователя и пароль, используемые для входа в настройки модема, названия точек WiFi, а также пароли к ним находятся на обратной стороне модема.

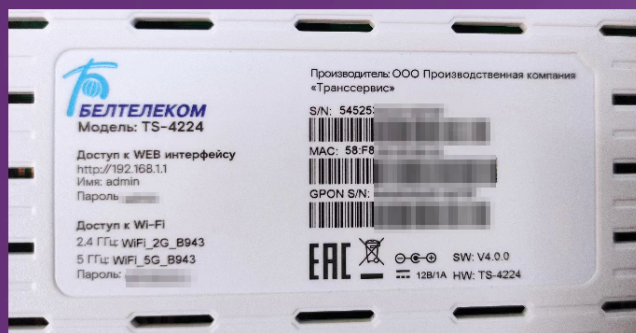


Для входа в настройки модема введите в адресной строке Вашего браузера IP-адрес **192.168.1.1** и нажмите **«Enter»**.

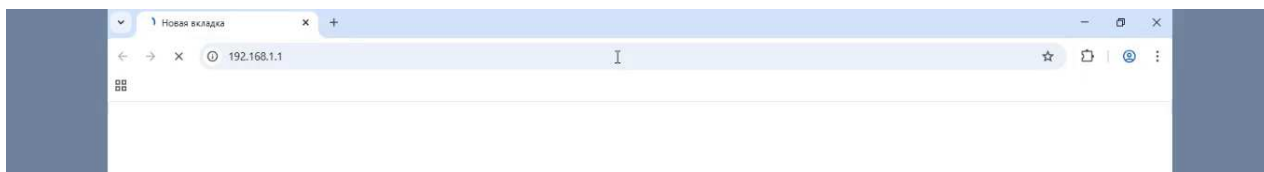


В открывшемся окне в поле **«Имя пользователя»** укажите **admin**, в поле **«Пароль»** - **admin**.

Если данные были изменены Вами ранее, то введите актуальные либо выполните сброс настроек модема к заводским кнопкой **Reset**.

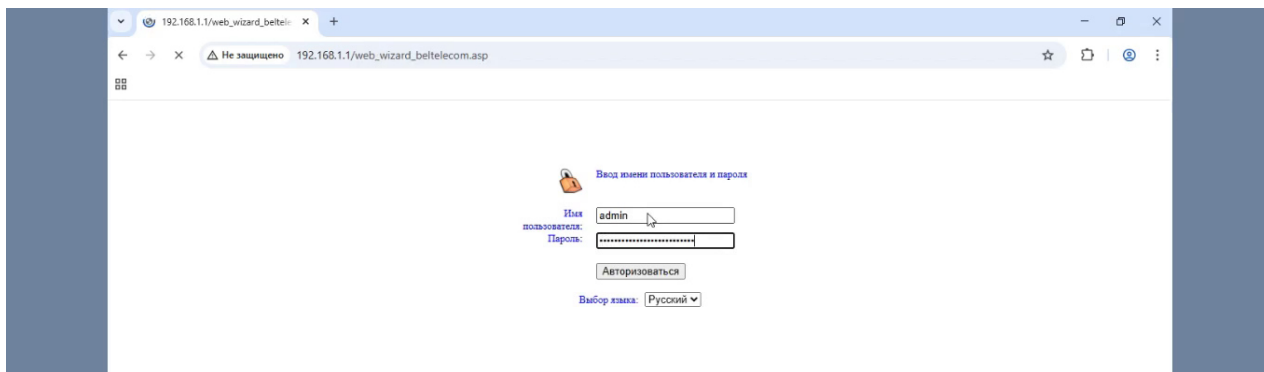


После введения Первоначального **Имени пользователя** и **Пароля** отобразится страница «**Настройки логина и пароля**», где возможно изменить данные на уникальные.


Важно! Используйте надежный пароль.

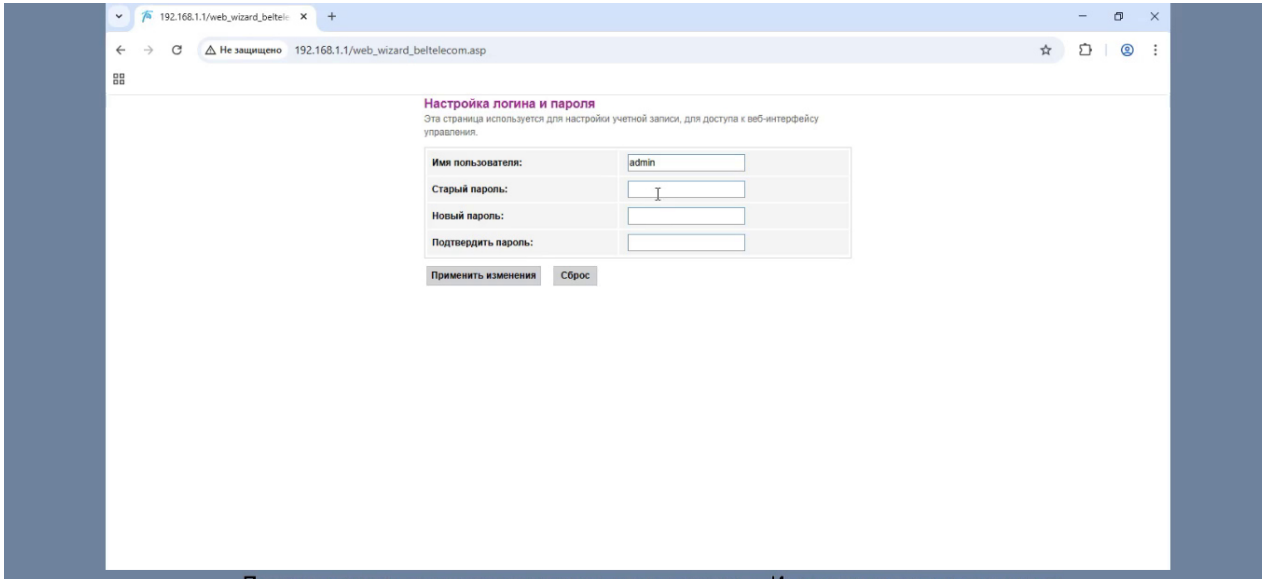

Нажмите кнопку «**Применить изменения**»

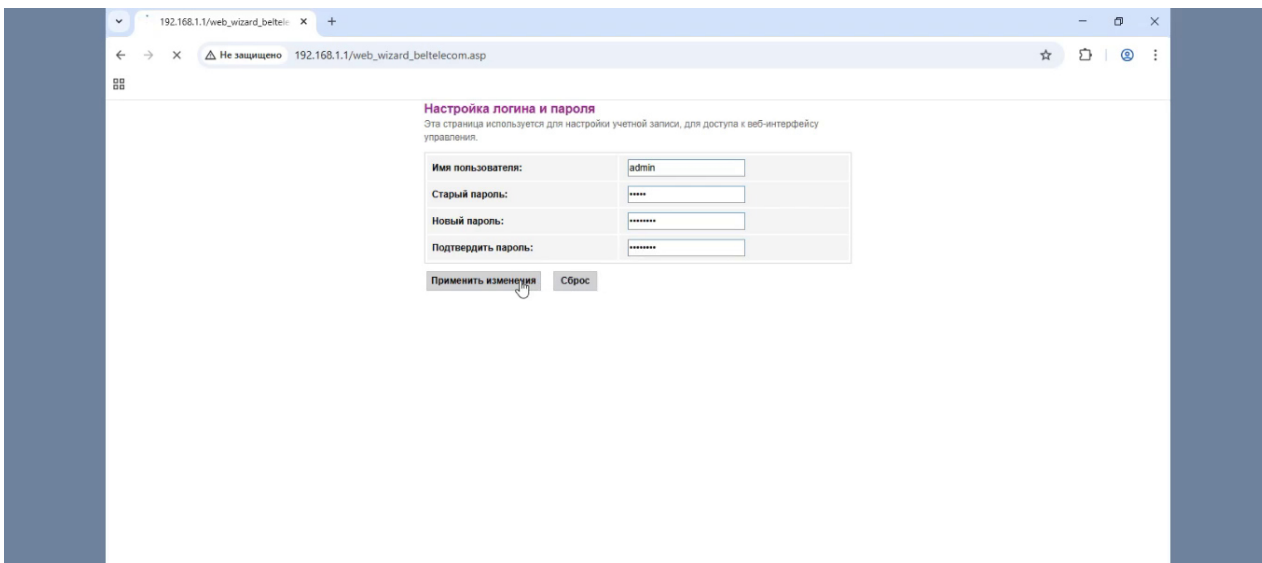


Осуществите вход с измененными ранее данными. Нажмите кнопку «**Авторизоваться**».

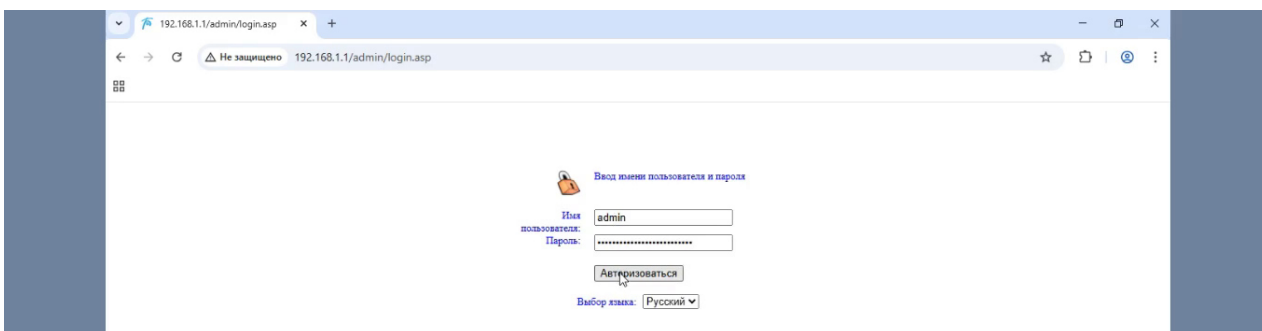


В основном меню сверху выберите вкладку «WLAN».

Для настройки сети Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц, перейдите во вкладку «WLAN», выберите раздел «Wi-Fi 2.4 ГГц»- «Базовые настройки».

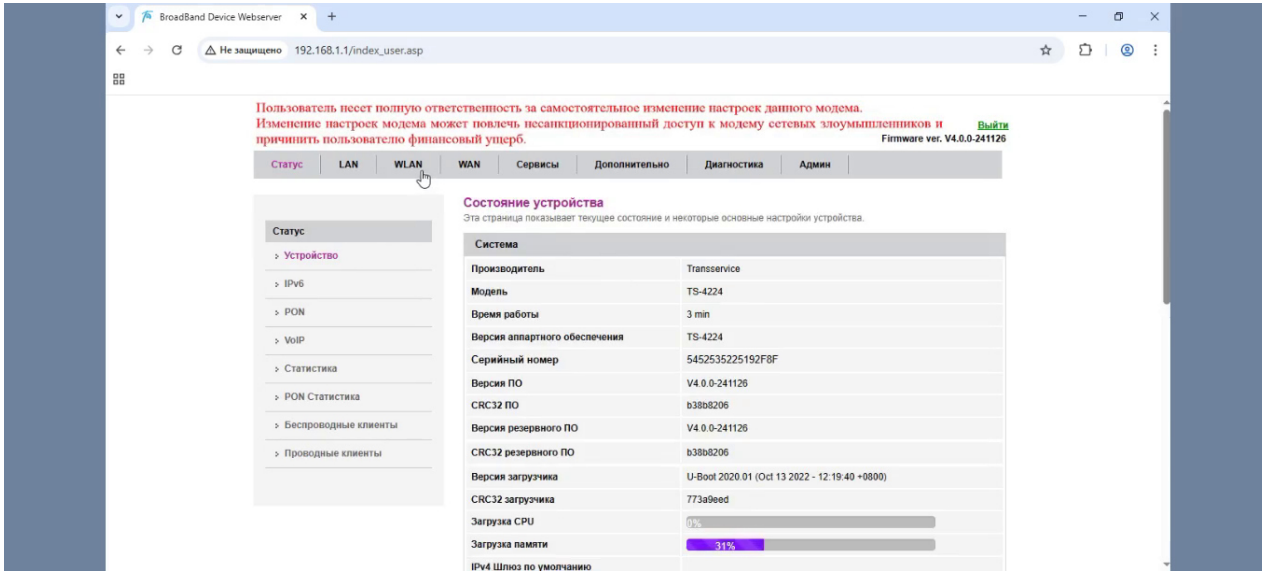


Уберите отметку в поле «Отключить интерфейс Wi-Fi».

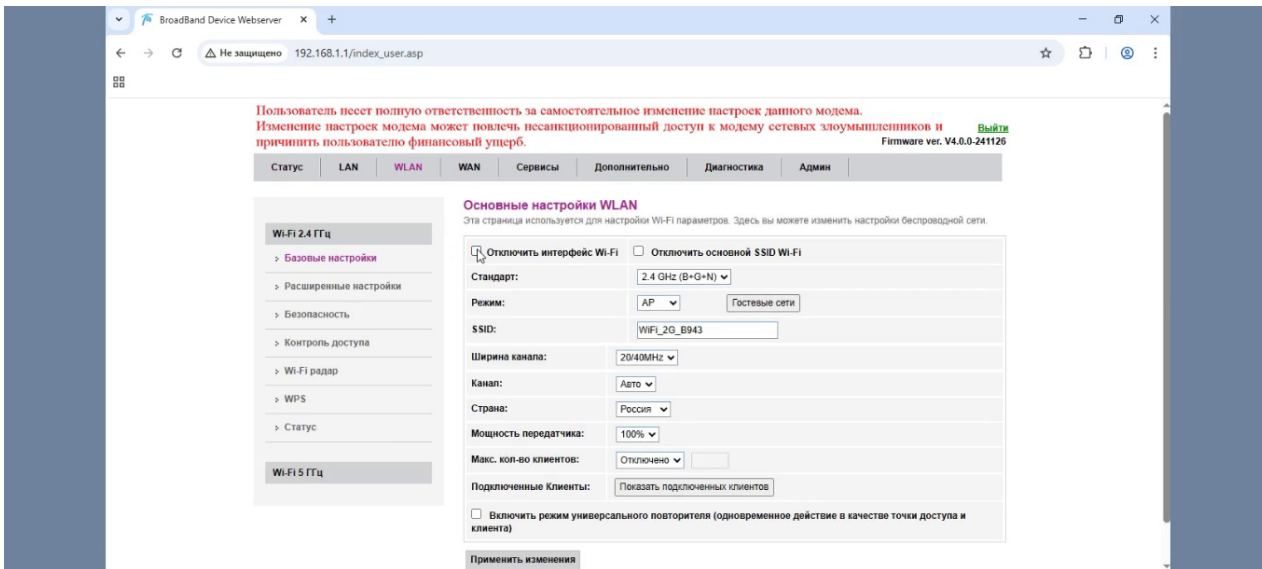


Для установки имени сети «Wi-Fi 2,4» используйте поле «SSID». Укажите в данном поле уникальное имя для Вашей беспроводной сети.

Сохраните обновлённые настройки нажав кнопку «Применить изменения».

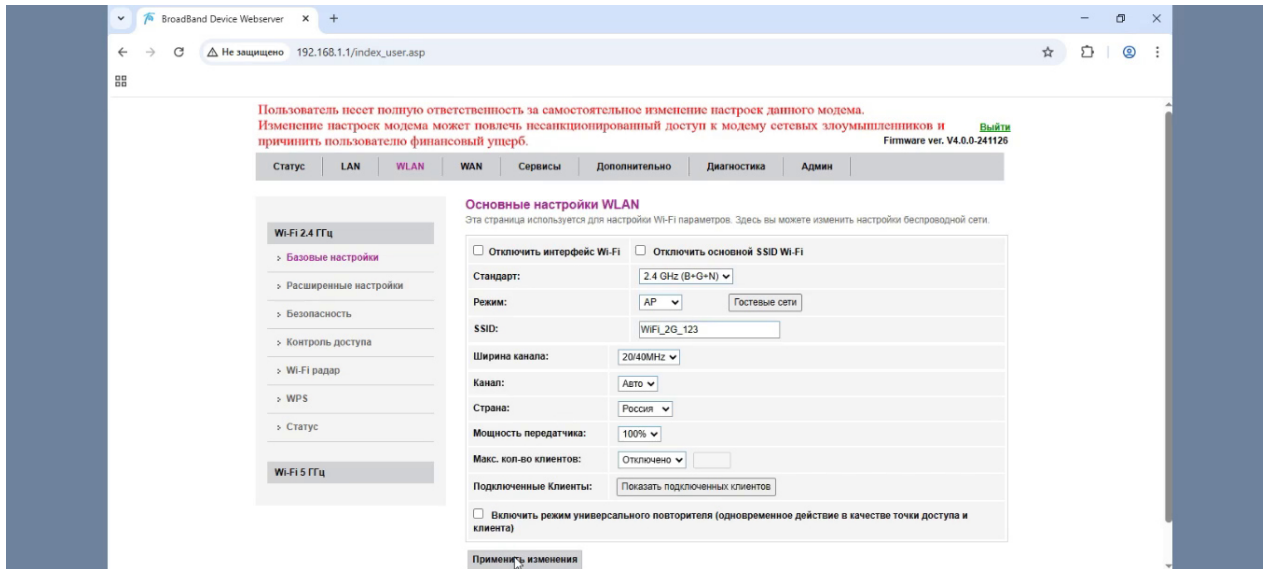


Изменения успешно сохранены! Нажмите кнопку «ОК».

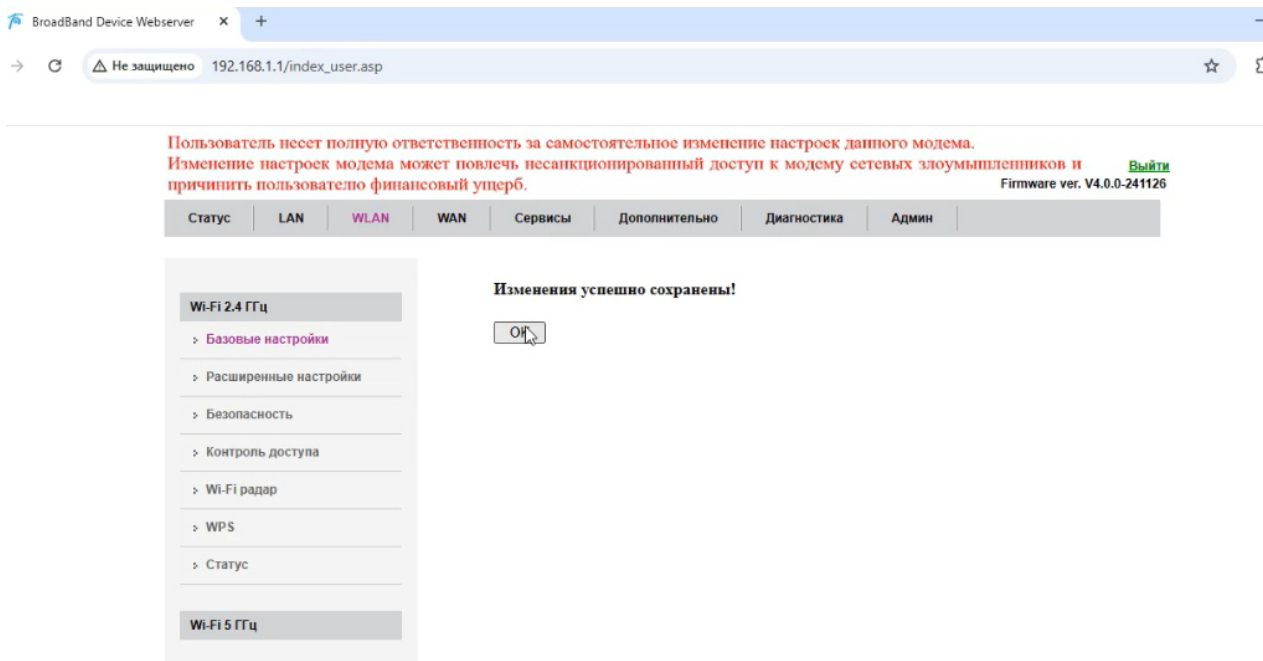


Для изменения пароля к сети «**Wi-Fi 2.4**» перейдите в подраздел «**Безопасность**» и выберите поле «**Ключ шифрования**».

Очистите поле и введите пароль, который в дальнейшем будет использоваться при подключении к Вашей сети Wi-Fi.


Сохраните обновлённые настройки нажав кнопку «**Применить изменения**».

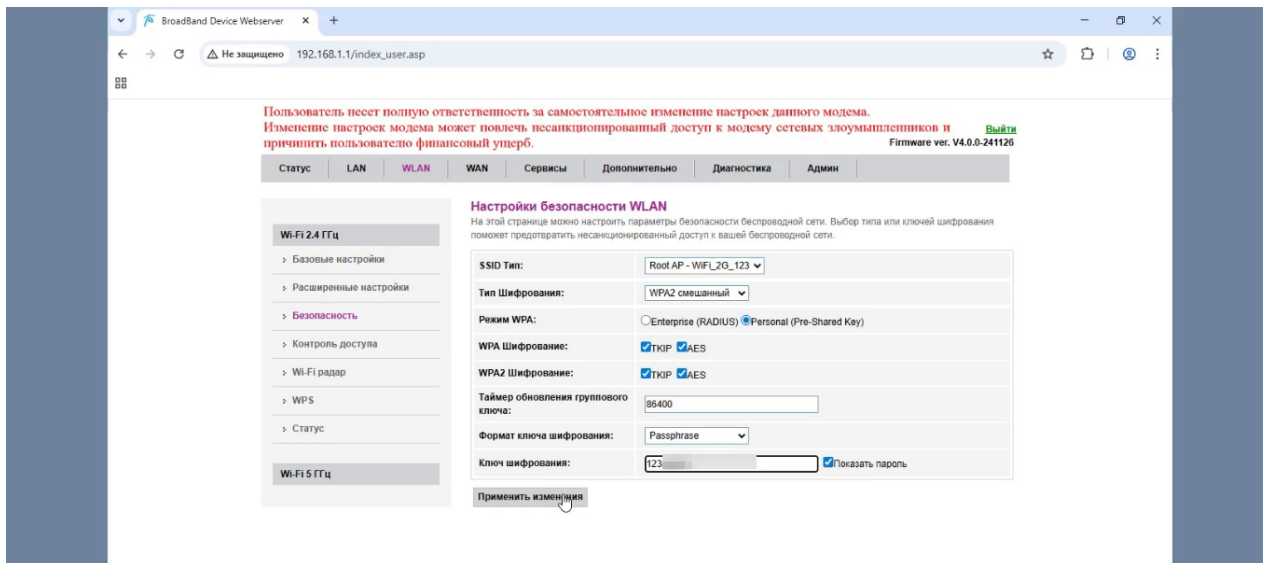


Изменения успешно сохранены! Нажмите кнопку «**OK**».

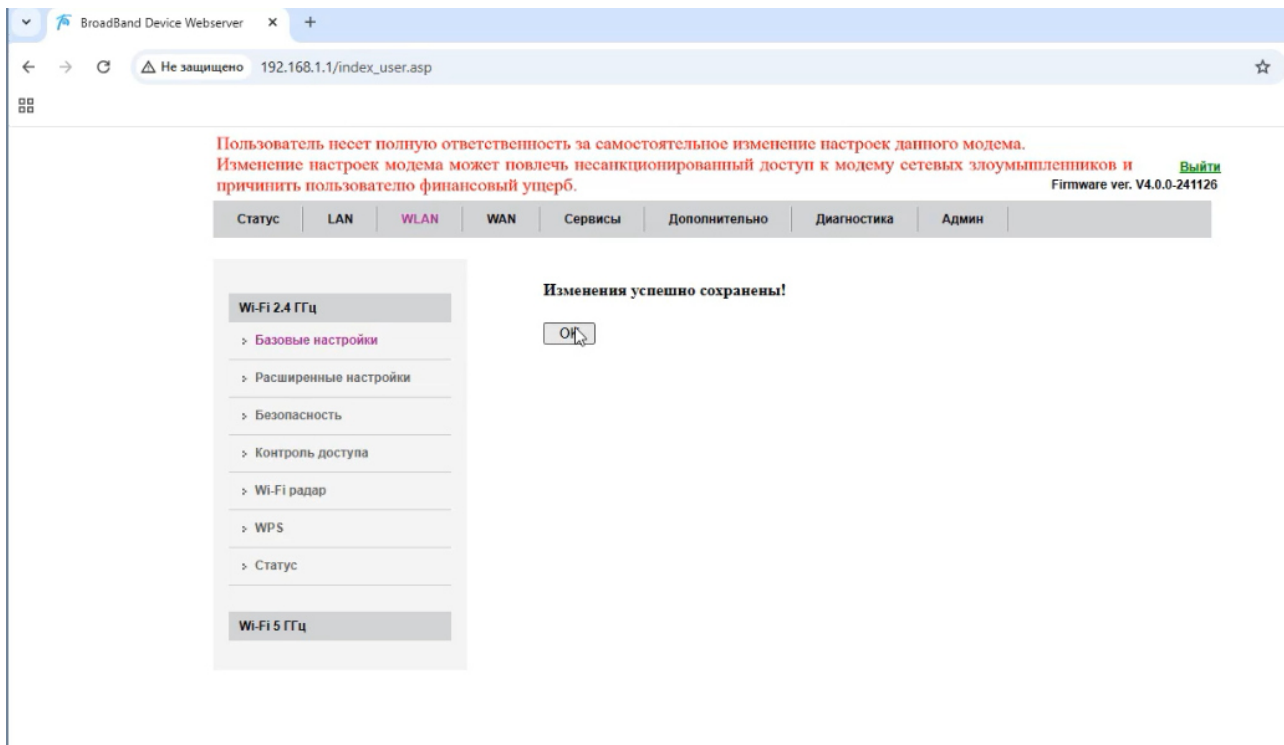

Для настройки сети Wi-Fi, работающей на частоте 5 ГГц, перейдите во вкладку «WLAN»,

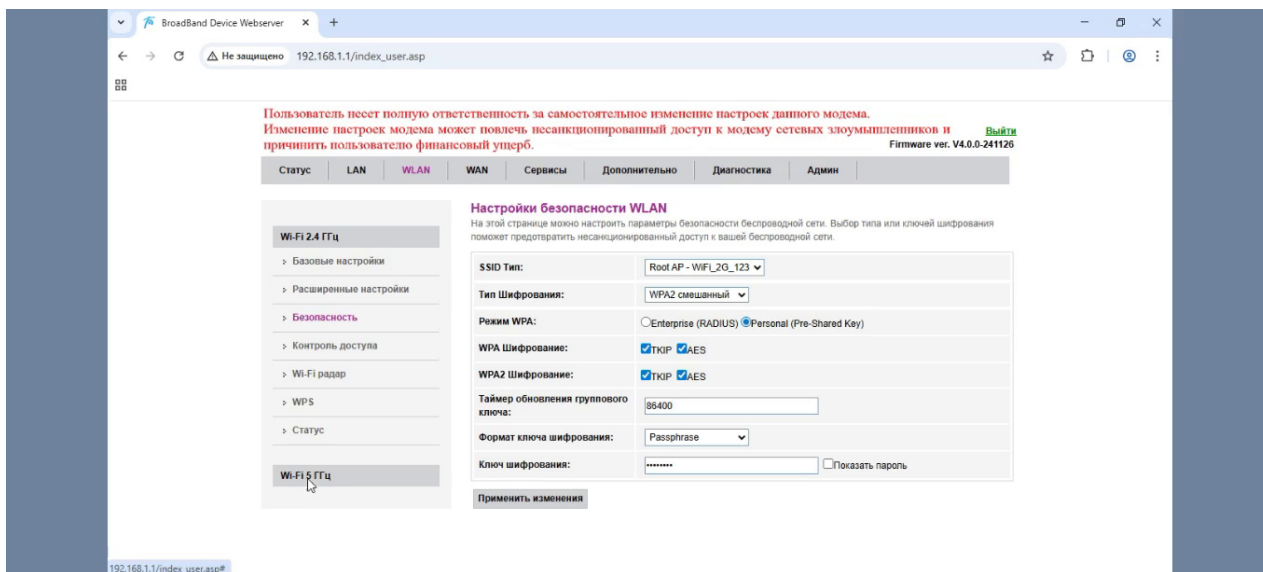


выберите раздел «Wi-Fi 5 ГГц»- «Базовые настройки».

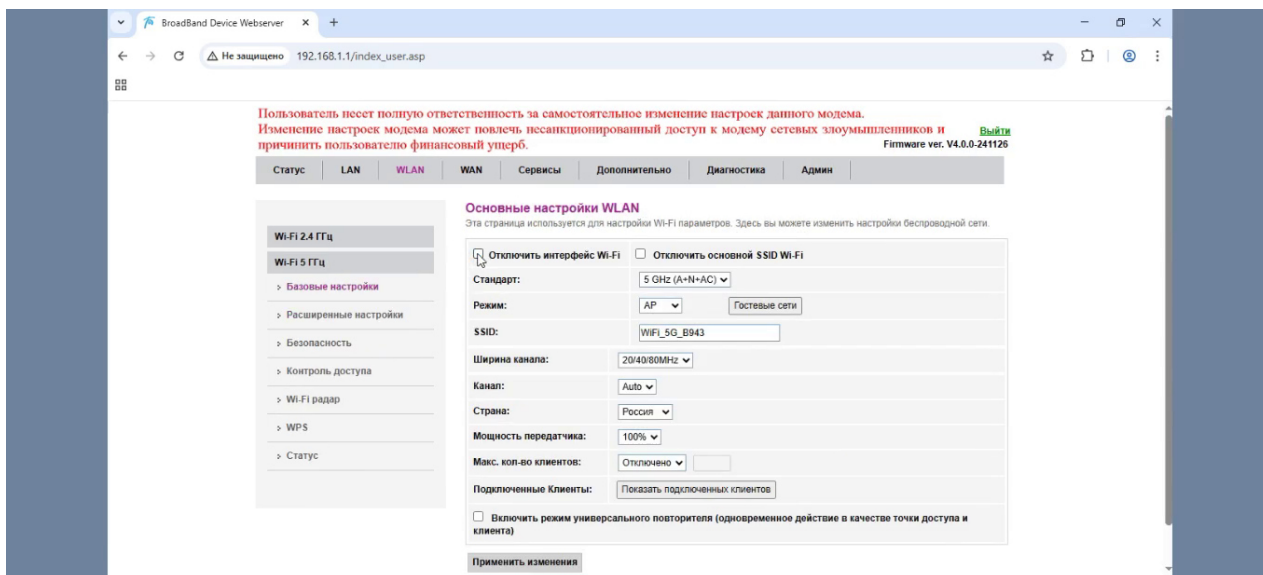


Уберите отметку в поле «Отключить интерфейс Wi-Fi».

Для установки имени сети «**Wi-Fi 5**» используйте поле «**SSID**». Укажите в данном поле уникальное имя для Вашей беспроводной сети.


Сохраните обновлённые настройки нажав кнопку «**Применить изменения**».

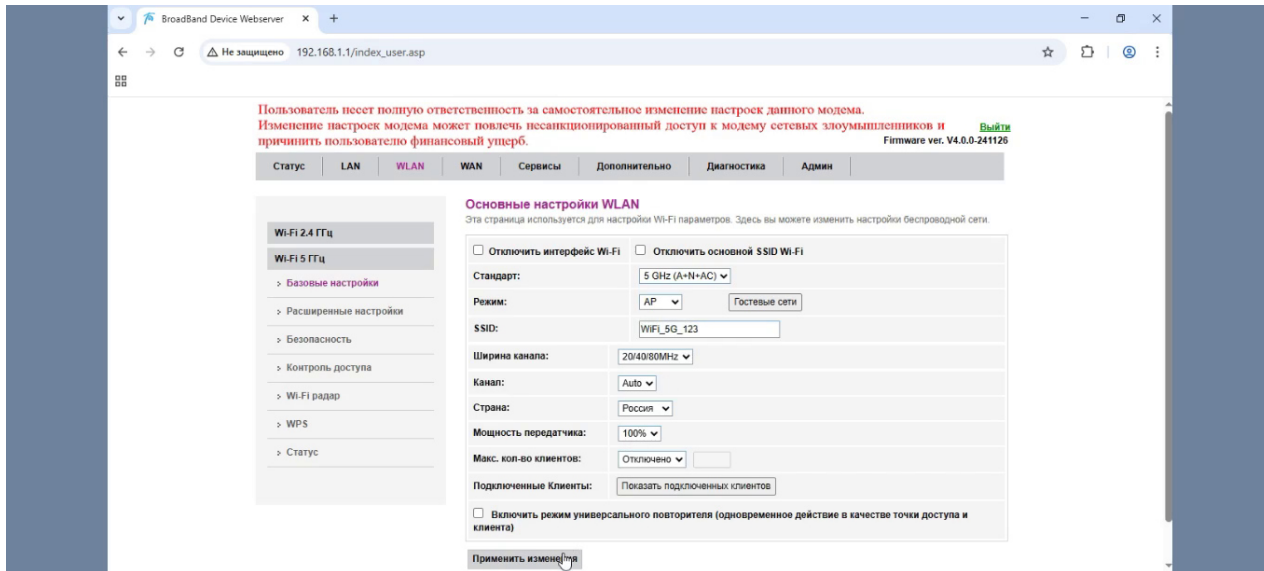


Изменения успешно сохранены! Нажмите кнопку «**ОК**».

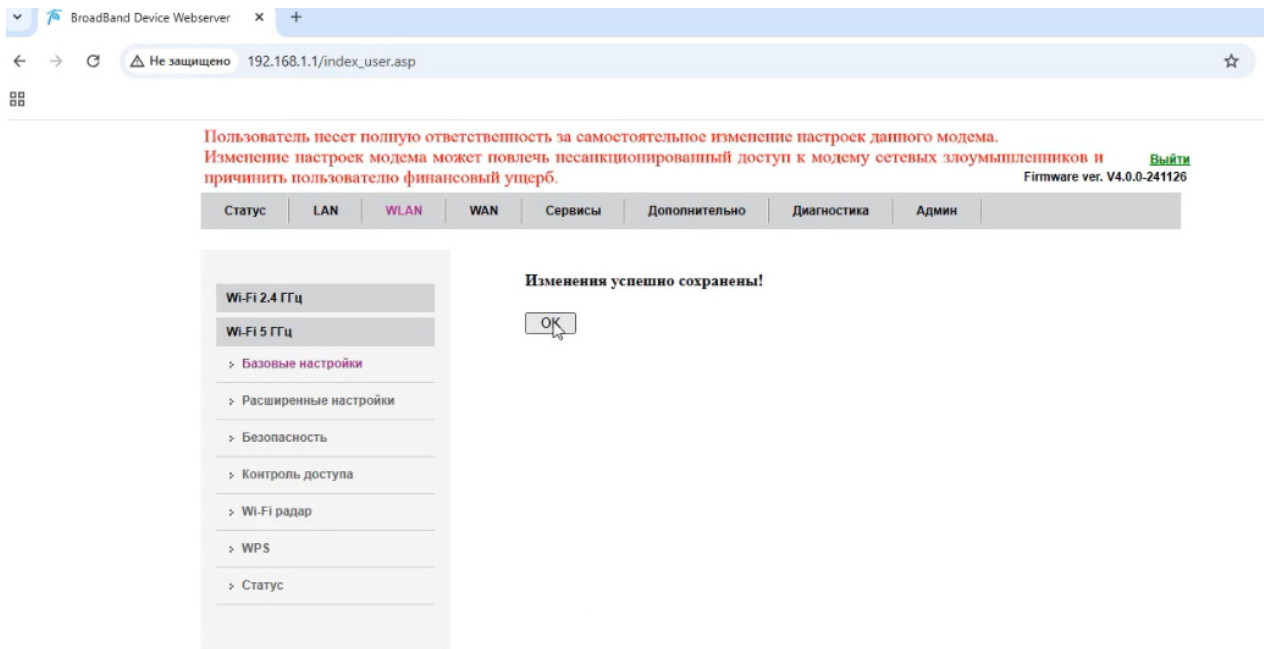


Для изменения пароля к сети «**Wi-Fi 5**» перейдите в подраздел «**Безопасность**» и выберите поле «**Ключ шифрования**». Очистите поле и введите пароль, который в дальнейшем будет использоваться при подключении к Вашей сети Wi-Fi.

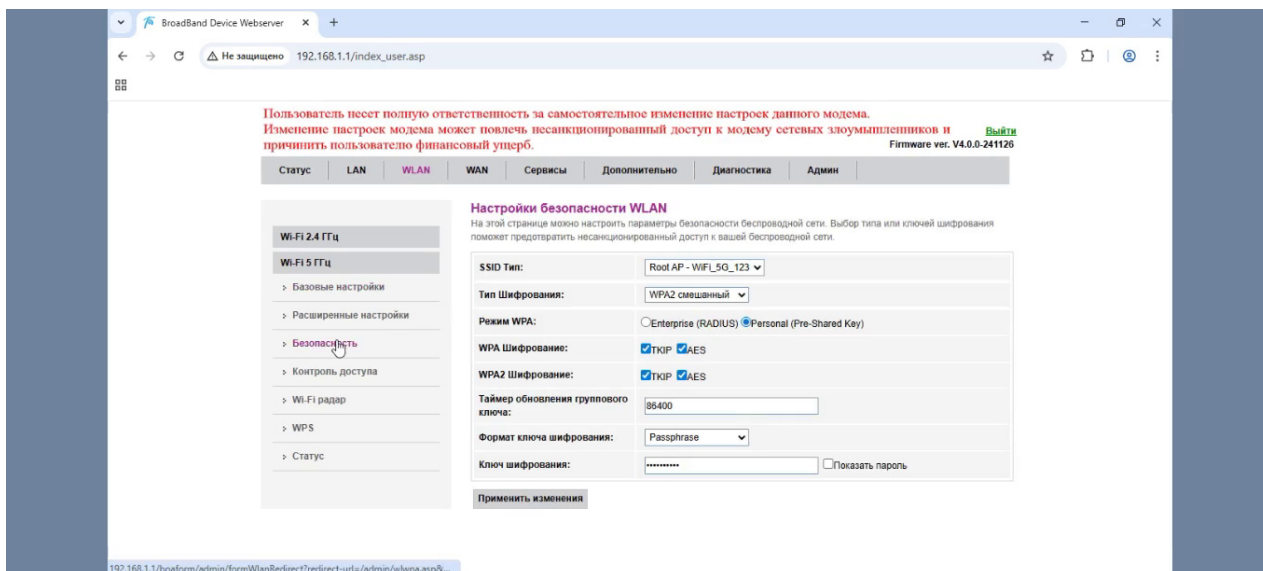


Сохраните обновлённые настройки нажав кнопку «**Применить изменения**».

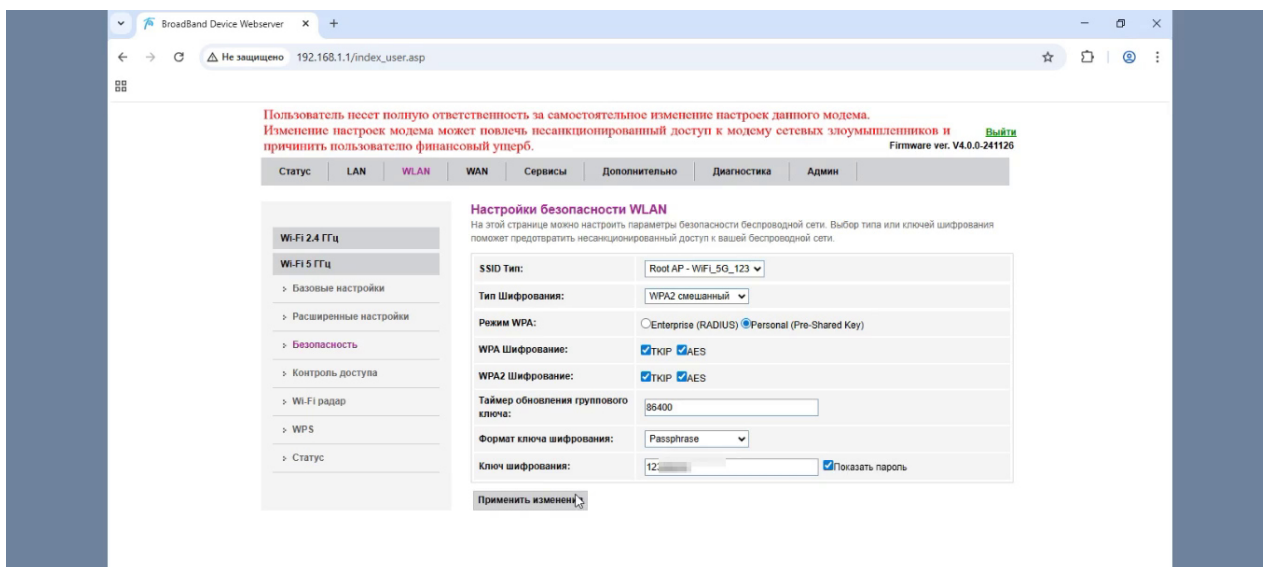


Изменения успешно сохранены! Нажмите кнопку «ОК».

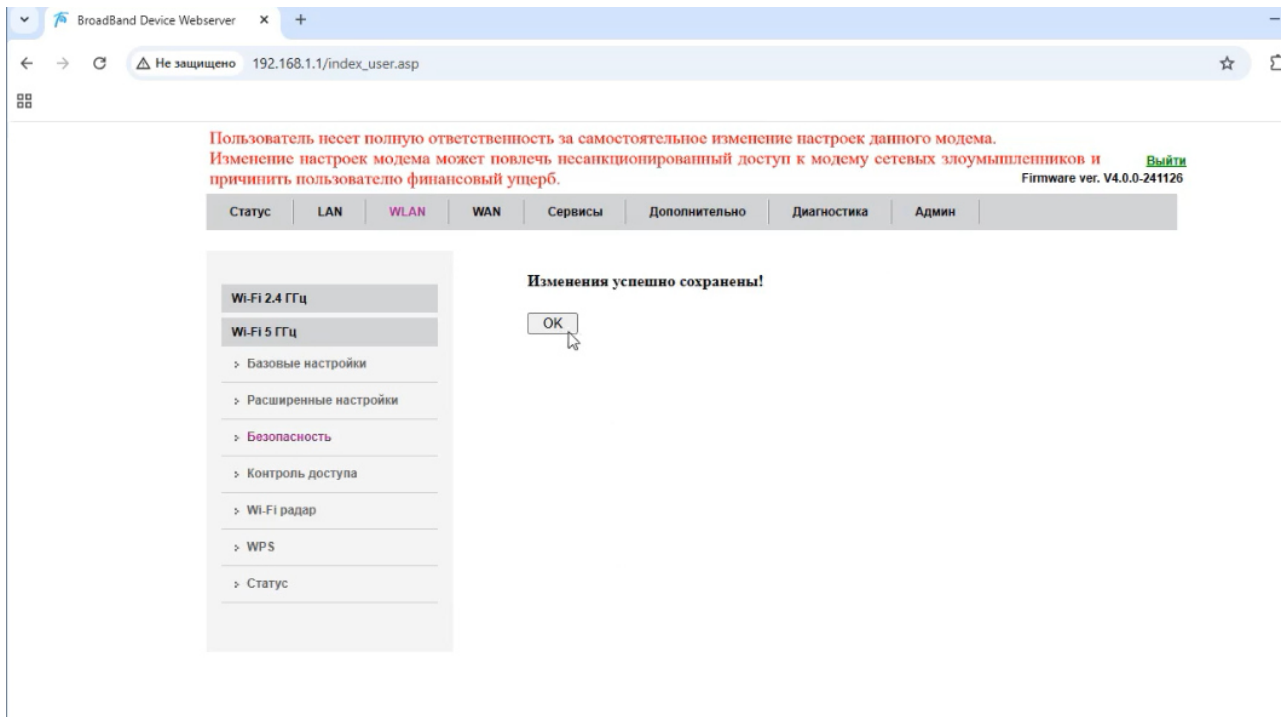

После редактирования параметров модема, выберите вкладку «Админ».

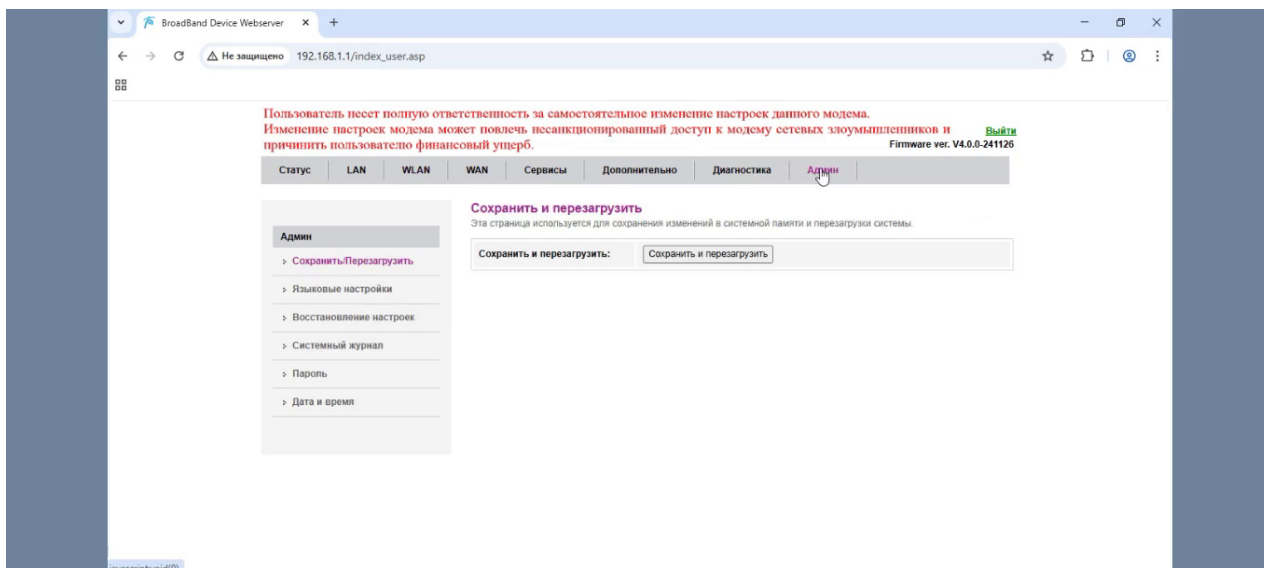

Нажмите кнопку «Сохранить и перезагрузить». По завершению загрузки модем готов к работе.

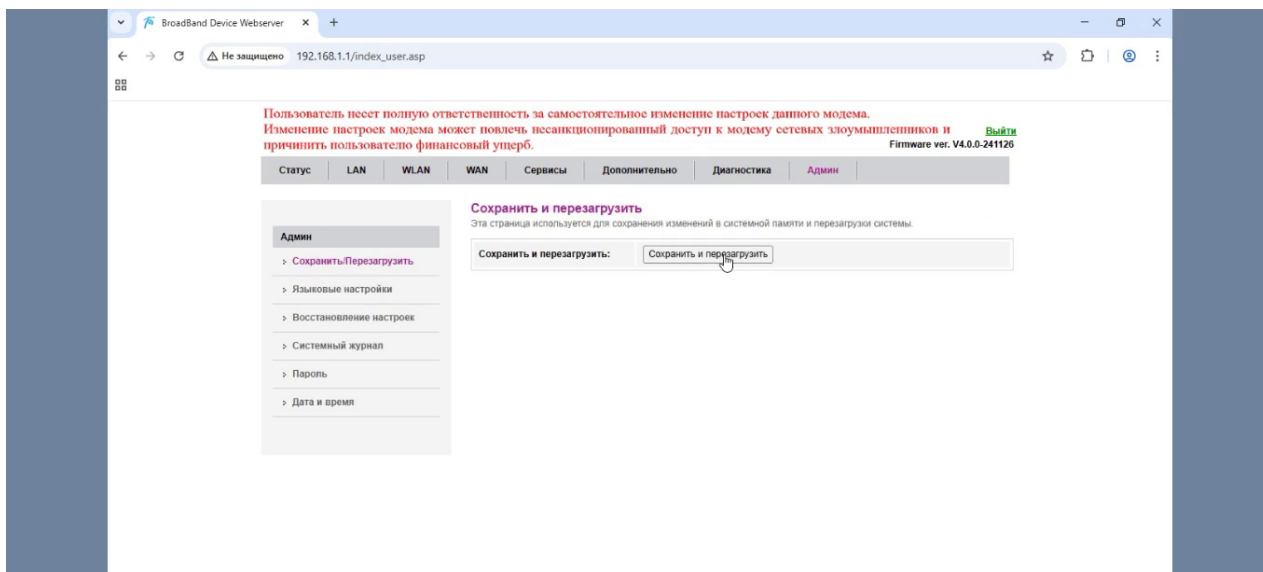

Настройка беспроводного соединения на модеме завершена!

При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.