



## SML 5050 - настройка проводного подключения.

Перед началом работы необходимо:


1. Подключить к электросети модем и приставку, используя блоки питания устройств.
  2. Подключить к телевизору приставку (в зависимости от модели телевизора можно использовать HDMI или AV кабель):
    - Подключите HDMI кабель, используя разъем HDMI в приставке и телевизоре.
    - Подключите черный разъем AV кабеля в порт AV приставки; красный, белый, желтый разъем AV кабеля подключите к телевизору в соответствии с цветами.
  3. Включить телевизор и приставку.
  4. Переключить телевизор на вход сигнала, к которому подключена приставка.
  4. Удостовериться, что приставка имеет доступ в сеть интернет (в данном случае приставка будет подключена к модему сетевым кабелем), при этом, приставка автоматически проверит настройки подключения и отобразит доступную скорость доступа в Интернет.
- На экране появится заставка «ZALA», ожидаем загрузку.

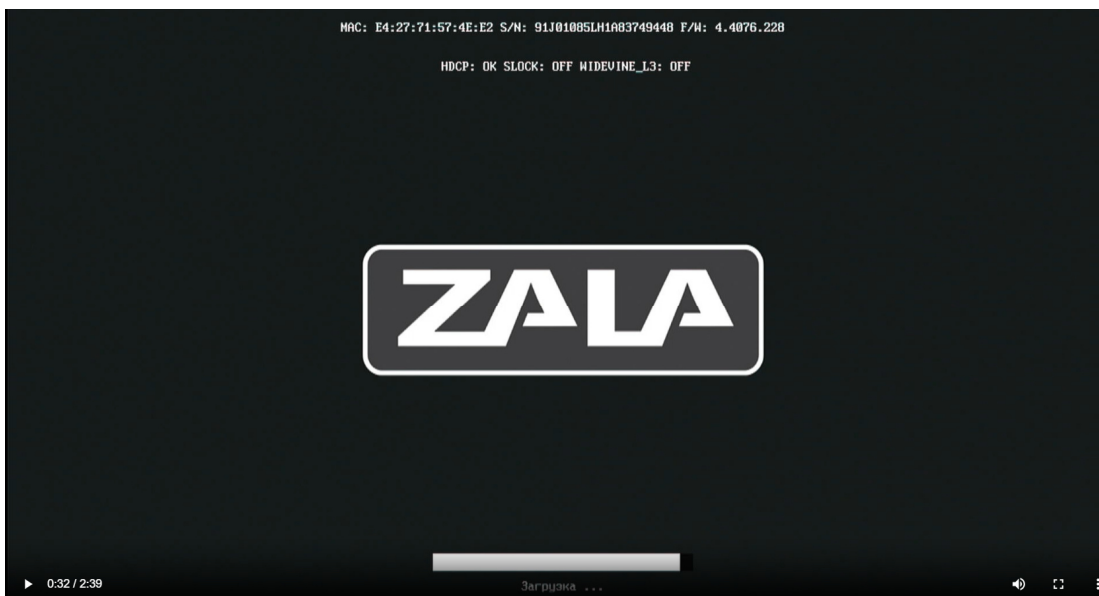


Выбираем язык, нажимаем «ОК».

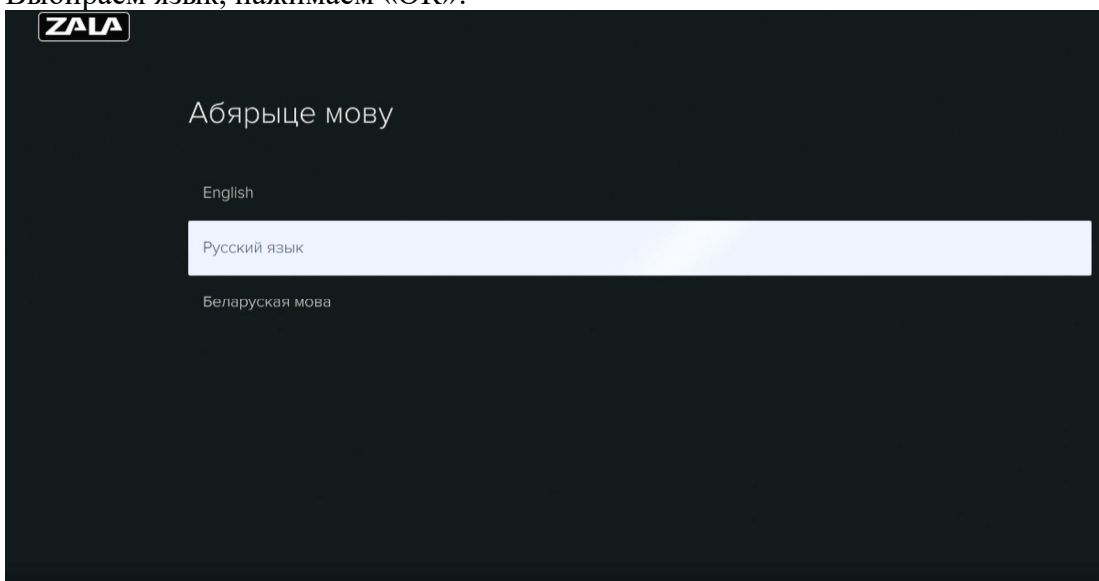


Далее ожидаем загрузку:

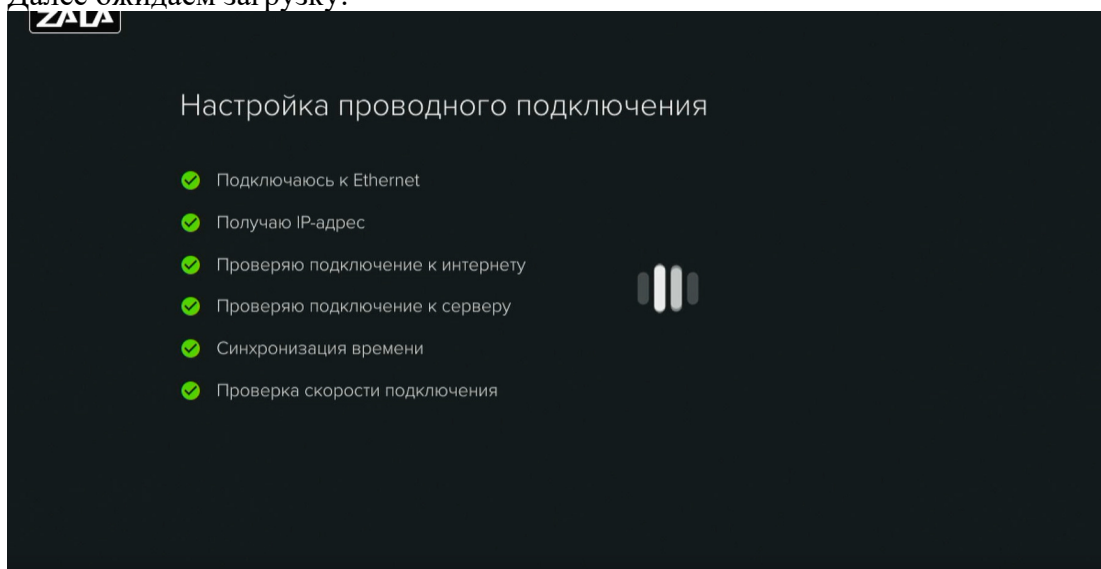

Приставка автоматически проверит настройки подключения и отобразит доступную скорость доступа в Интернет. Нажимаем «Далее».

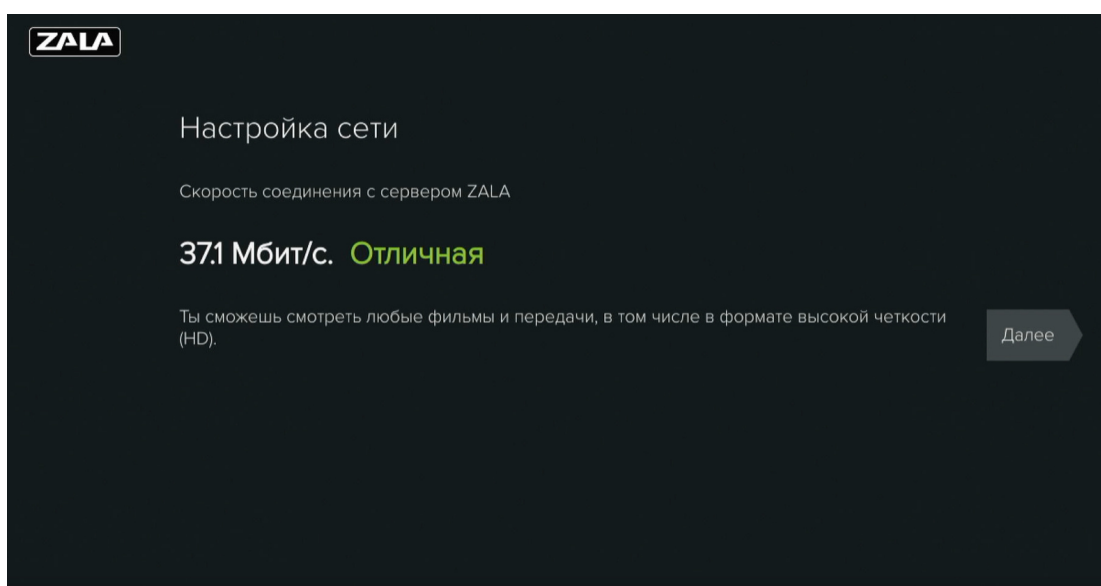


В появившейся форме в поле «Логин» вводим логин (15 цифр) и в поле «Пароль» вводим Первоначальный пароль из бланка заказа услуги.

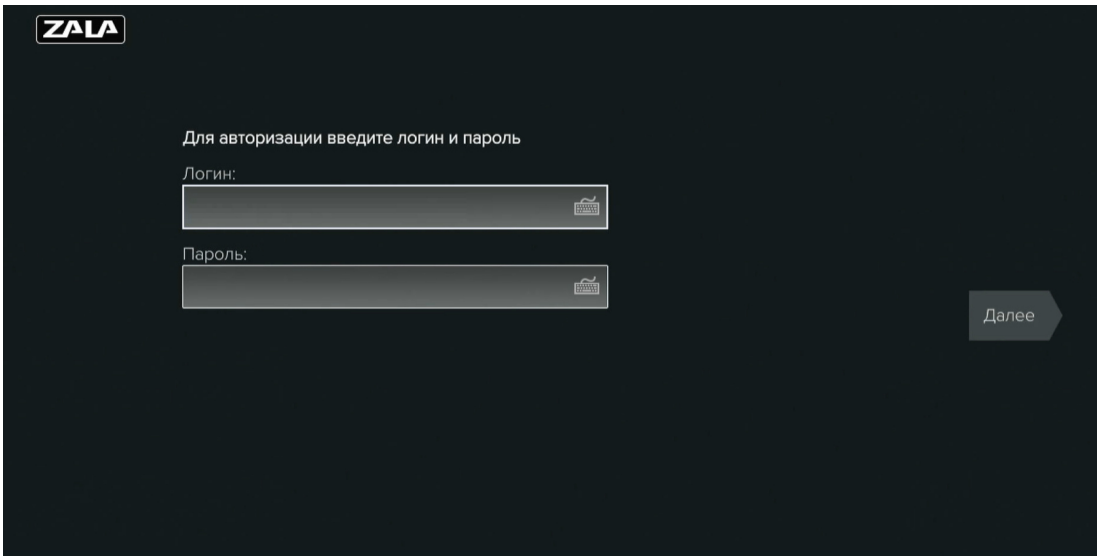

И нажимаем «Далее». Ожидаем загрузку.

При первом запуске приставки, будет доступно окно создания профиля пользователя.

В открывшемся окне в поле задаём «Имя профиля» (с помощью стрелок на пульте и кнопки «ОК» для подтверждения выбора) и нажимаем «ОК», выбираем профиль Мужской, Женский или Детский, нажимаем «ОК».

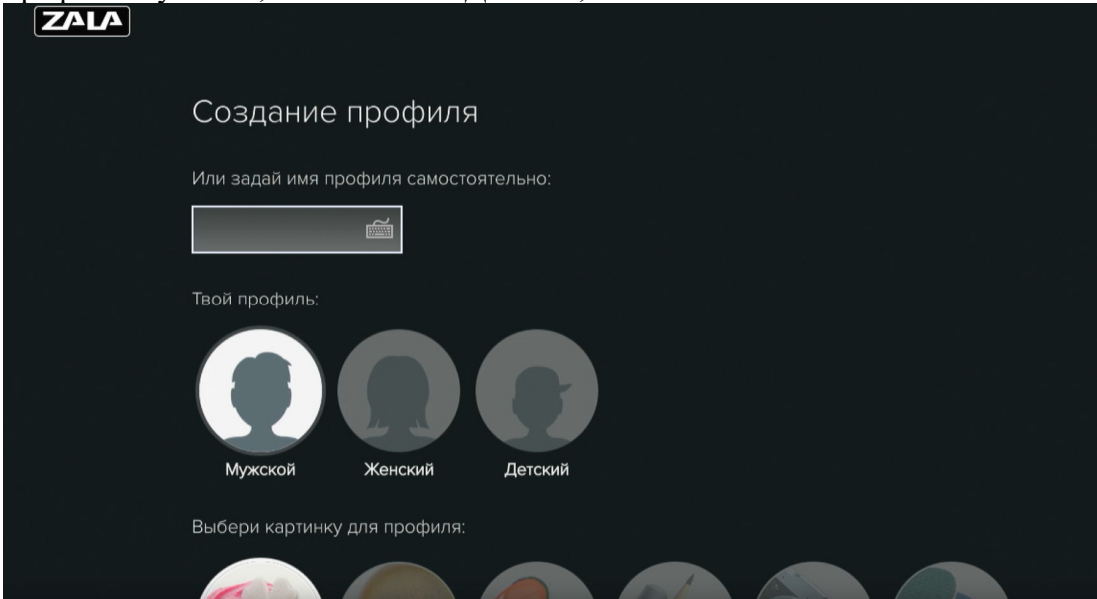

Выбираем картинку для профиля, нажимаем «ОК».

При необходимости ограничения доступа к профилю для него задается 4-значный ПИН-код.


Если иной код не был задан ранее, используется значение по умолчанию «0000».

Разрешаем или не разрешаем совершение покупок в Videотеке, выбрав соответственно «Да» или «Нет». Подтверждаем выбор кнопкой на пульте «ОК».


Разрешаем или не разрешаем совершать подписки услуг выбирая «Да» или «Нет» соответственно. Подтверждаем выбор кнопкой на пульте «ОК».

Также выбираем возрастное ограничение для ТВ контента. Подтверждаем выбор кнопкой на пульте «ОК».


Выбираем «Готово» и подтверждаем нажатием «ОК».

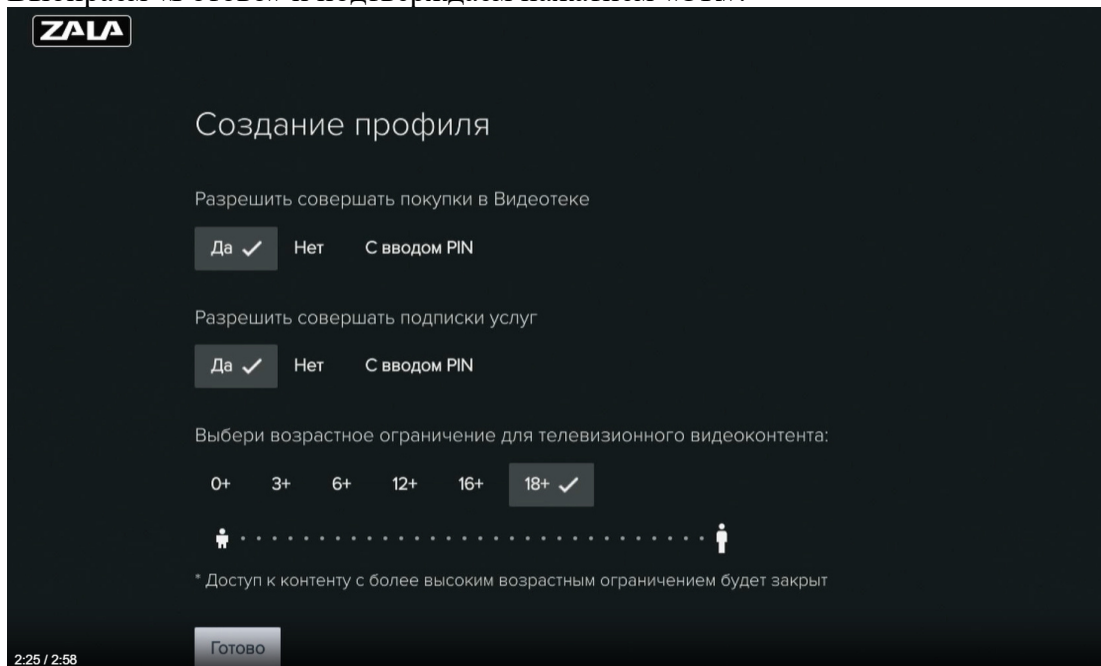


Далее ожидаем загрузку.

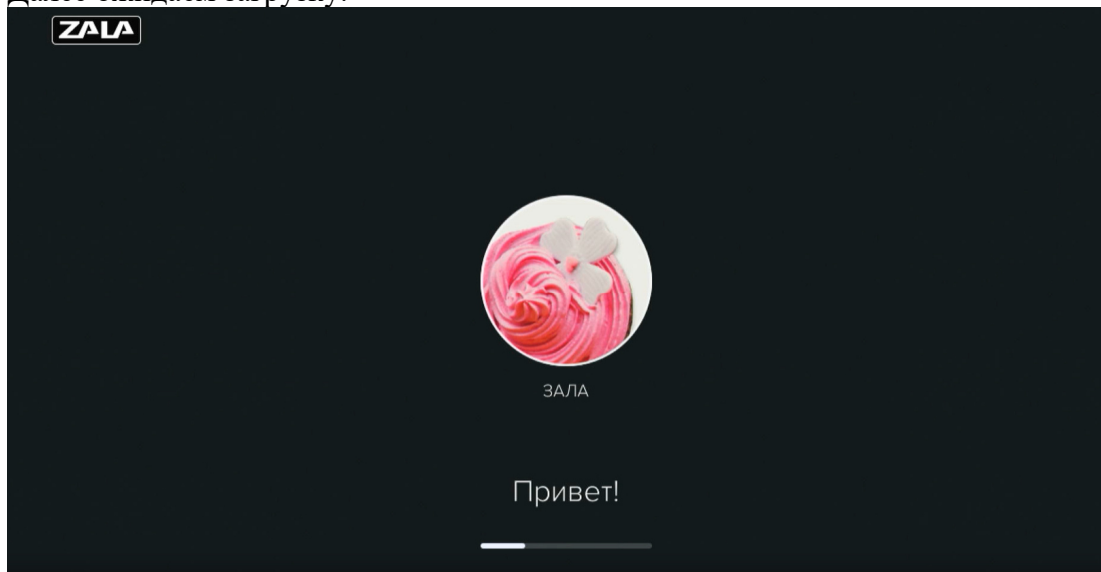

Настройка/вход в профиль закончены.

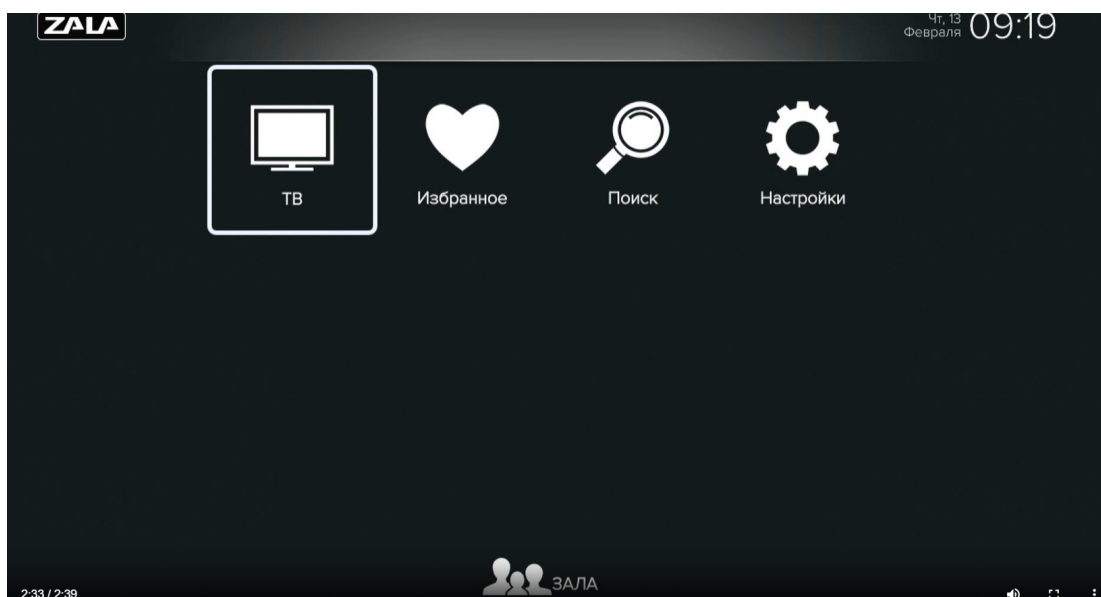

Для просмотра ТВ-передач выбираем ТВ и нажимаем «ОК».

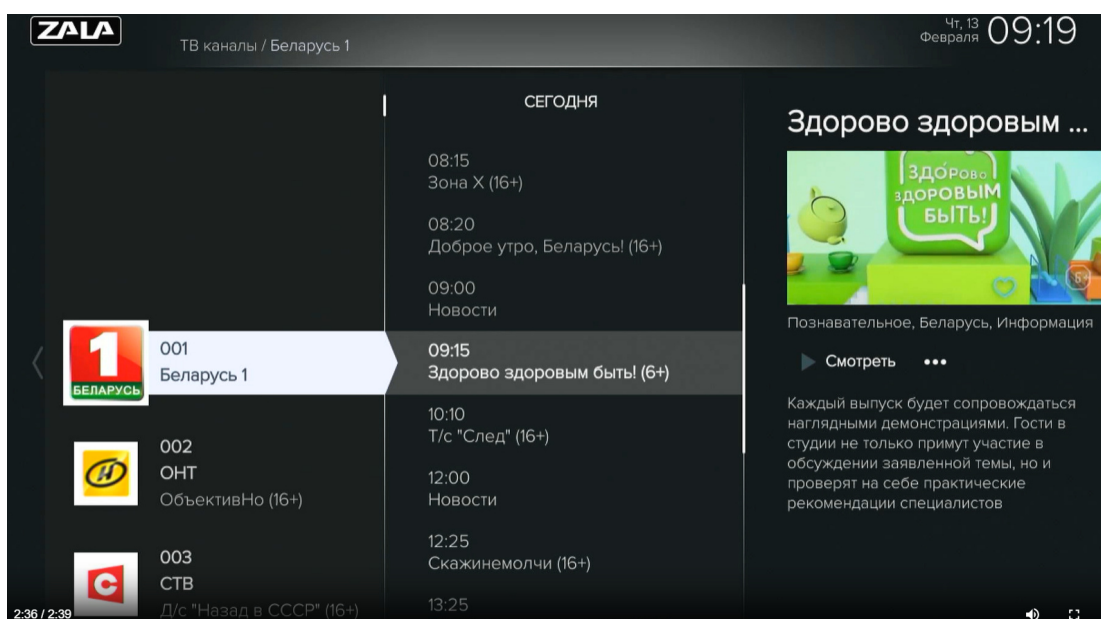

**При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.**