


## Подключение телефонного аппарата к модему IAD (xDSL).

Для подключения модема IAD необходимо взять стандартный телефонный кабель с коннекторами RJ-11 и подключить один его конец непосредственно к телефонной розетке.

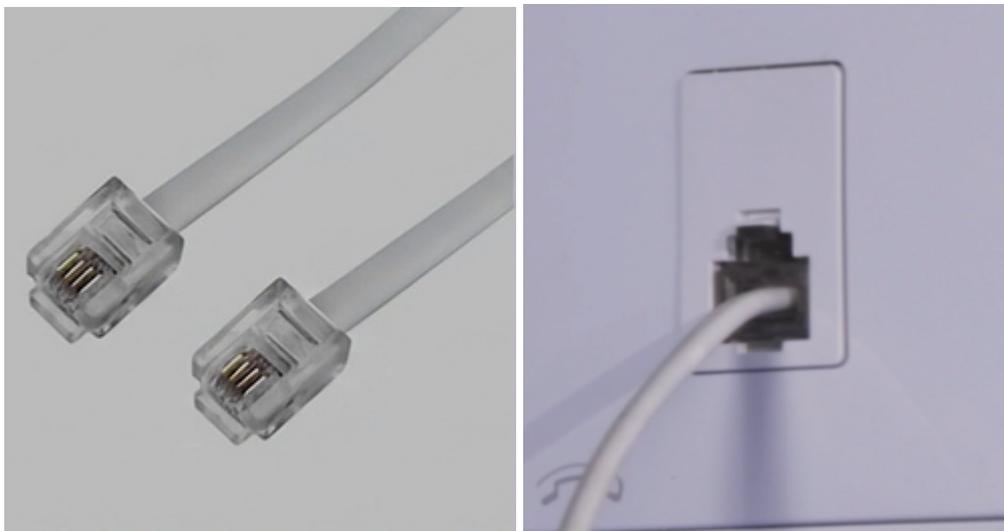

Затем второй конец этого же кабеля нужно подключить к порту на корпусе IAD-модема, который обозначен как DSL.



С помощью блока питания, подключите терминал IAD к электросети. Дождитесь, пока индикаторы **POWER** - зеленым и **DSL** - зеленым не загорятся стабильно. Это означает, что модем синхронизировался с оборудованием провайдера.



Для подключения стационарного телефона к **интегрированному устройству доступа (IAD)** используйте порт **Phone (TEL, POTS)** на задней панели устройства и стандартный телефонный кабель RJ-11.



Один конец кабеля подключите в порт **Phone** на IAD-модеме, а другой конец — в соответствующий разъем вашего телефонного аппарата.



Перезагрузите модем, нажав кнопку питания, расположенную обычно на задней или боковой панели устройства.  
Дождитесь полной загрузки модема и синхронизации с оборудованием провайдера.

На панели модема индикатор **Phone** должен гореть стабильно зеленым, если телефонная услуга активна.



После подключения и при условии активации услуги оператором телефон должен работать в штатном режиме.

**При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.**